


Пульт ДУ

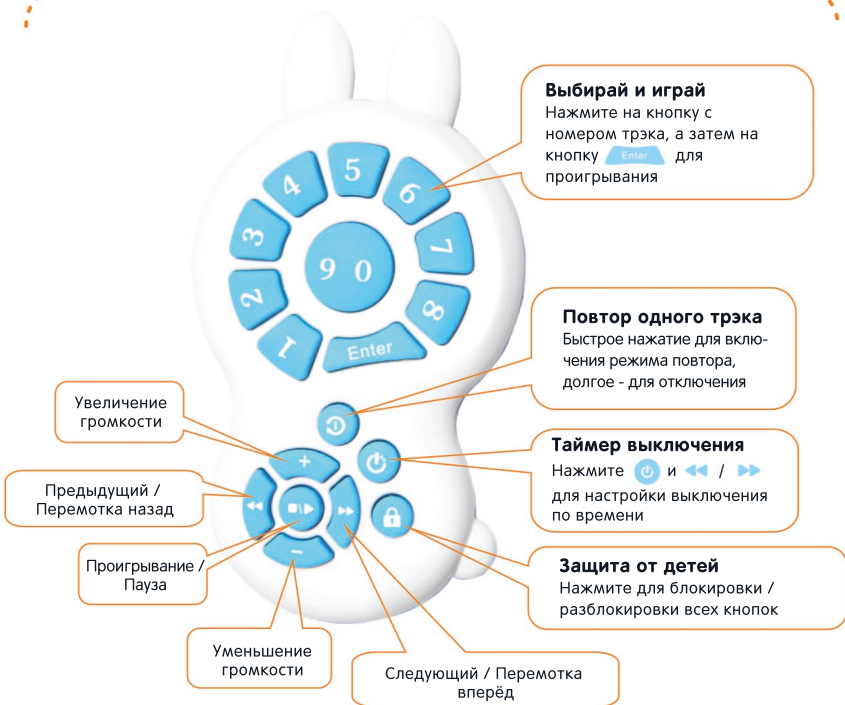

Выбирай и играй

Нажмите на кнопку с номером трэка, а затем на кнопку **Enter** для проигрывания

Повтор одного трэка

Быстрое нажатие для включения режима повтора, долгое - для отключения

Таймер выключения

Нажмите **⏻** и **⏩** / **⏪** для настройки выключения по времени

Защита от детей

Нажмите для блокировки / разблокировки всех кнопок

Увеличение громкости

Предыдущий / Перемотка назад

Проигрывание / Пауза

Уменьшение громкости

Следующий / Перемотка вперёд

Внимание



Как удалить и вставить сменные батареи:

- 1) в этом пульте используются 2 x 1,5V батарейки AAA;
- 2) Используйте крестовую отвёртку, чтобы открыть крышку батарейного отсека, правильно вставьте батарейки и закрутите крышку батарейного отсека;
- 3) Только взрослый может вставить батарею.

Инструкция по безопасности для батареек:

- 1) не перезаряжайте не аккумуляторные батарейки;
- 2) аккумуляторные батареи нужно вынуть из зайчика перед перезарядкой;
- 3) аккумуляторы должны заряжаться только под присмотром взрослых;
- 4) различные типы батарей, а также новые и старые батареи не должны использоваться вместе;
- 5) батареи должны быть вставлены с соблюдением полярности;
- 6) полностью использованные батарейки должны быть удалены из игрушки;
- 7) клеммы питания не должны быть коротко замкнуты.