

Alilo Big Bunny G7

БОЛЬШОЙ ЗАЙЧИК G7

РУКОВОДСТВО



ВНИМАНИЕ

- Батареи можно заряжать только взрослым или детям, достигшим 8 лет.
- Игрушка не должна быть подключена к более, чем рекомендуемому количеству источников питания.
- Зарядное устройство следует регулярно проверять на наличие повреждений кабеля, корпуса и других частей. Его нельзя использовать, пока все повреждения не будут устранены.
- Держите определённую дистанцию от детей, когда включена ночная подсветка или громкий звук динамика.
- Убедитесь, что три папки на Micro SD карте названы именно так: «STORY», «MUSIC» и «CUSTOM».
- Убедитесь, что винт разъёма для карты Micro SD всегда затянут должным образом.
- Не заряжайте аккумулятор дольше 8 часов.

Компания Alilo Digital Technology Co., Limited и её дистрибьюторы не несут ответственности за возможные ошибки в настоящем руководстве. Внешний вид продукта и спецификация могут быть изменены без предварительного уведомления.



ОСОБЕННОСТИ

Многофункциональный: играет музыку, читает рассказы, записывает детский или ваш голос, а ещё превращается в ночной светильник!

Для детей: создан таким, чтобы дети интуитивно осваивали операции, а управление было удобно для маленьких ручек.

Безопасный: отсутствие острых углов, ушки сделаны из безопасного RoHS силикона, а hi-fi спикер сделан специально с учётом защиты детского слуха.

USB динамик: может быть использован как USB динамик при подключении к компьютеру.

Простой в управлении: отличный дизайн кнопок.

Обновляемый: контент может быть обновлён с учётом возраста и предпочтений ребёнка.

Долговечный: ударопрочная конструкция из ABS пластика в 30 раз прочнее обычного пластика. А батарея аккумуляторная.

Карта памяти: встроенная Micro SD карта (можно увеличить до 8 ГБ).

Пульт ДУ (ОПЦИОНАЛЬНО): добавляет больше функций и удобства при использовании на расстоянии.

Включение и продолжение: Уникальная функция включения и продолжения запоминает то место, на котором было остановлено прослушивание во время выключения, и продолжает проигрывание с этого места.

Автоматическое отключение по таймеру: встроенный таймер отключает питание автоматически.

Защита от детей: возможность отключения всех кнопок, чтобы малыши не смогли ими воспользоваться.

Размеры изделия: 21.5 cm x 11.5 cm x 8 cm.

Гарантийный Талон

Alilo и дистрибьюторы полны решимости сделать высококачественную продукцию для младенцев и детей. Мы гарантируем качество наших изделий в течение 1 года с даты первоначальной покупки (для подтверждения факта покупки требуется чек). Если в этот период обнаружится какой-либо дефект, то мы бесплатно отремонтируем или заменим изделие. Однако, эта гарантия не распространяется на поломки, произошедшие в результате неправильного использования, отказа следовать инструкциям, внесения изменений и нормального износа.

Название продукта:

Модель очков:

Дата покупки:

ФИО:

Адрес и телефон:

Магазин:

Адрес магазина:

Сайт магазина:



Официальный дистрибьютор по РФ и ТС

Сайт: <http://www.babyoptgroup.ru>

Имейл: office@babyoptgroup.ru

Телефон: 8 800 700 6797



Alilo Digital Technology Co., Limited


Адрес: Unit A3, 9/F Silvercorp International Tower
707-713 Nathan Road, MongKok, Kowloo, Hong Kong

Имейл: alilo@alilo-world.com

Сайт: <http://www.alilo-world.com>

ГАРАНТИЯ 1 ГОД
Товар
соответствует
международным
стандартам:



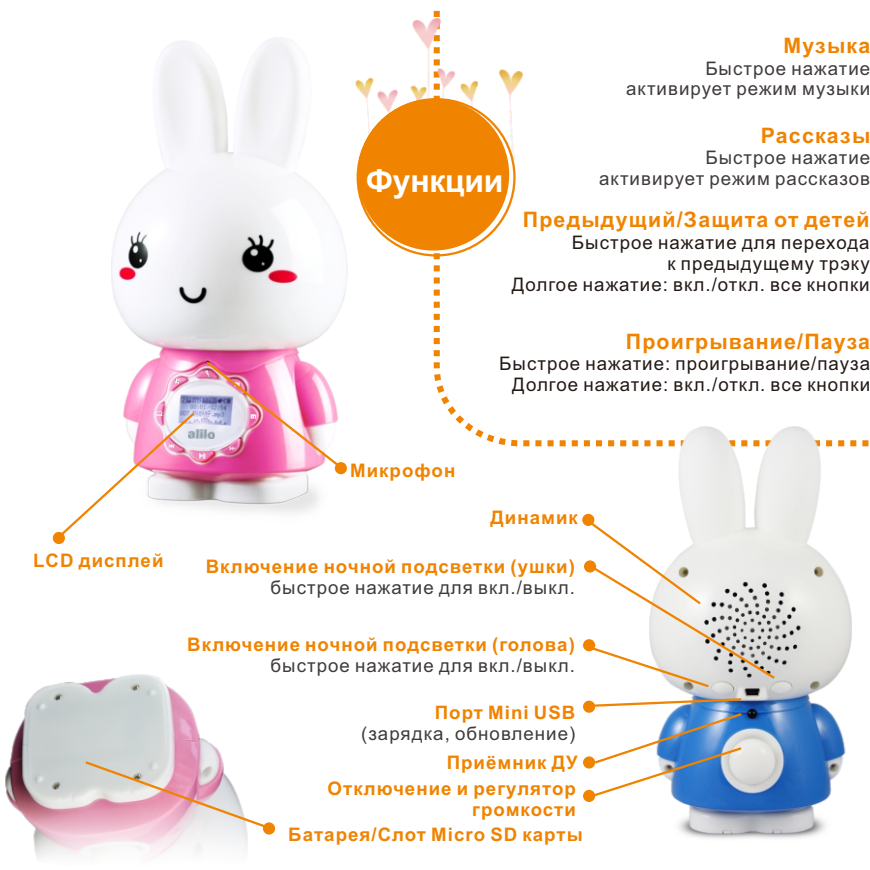

Функции

Музыка

Быстрое нажатие активирует режим музыки

Рассказы

Быстрое нажатие активирует режим рассказов

Предыдущий/Защита от детей

Быстрое нажатие для перехода к предыдущему трэку
Долгое нажатие: вкл./откл. все кнопки

Проигрывание/Пауза

Быстрое нажатие: проигрывание/пауза
Долгое нажатие: вкл./откл. все кнопки



Запись голоса

Быстрое нажатие активирует запись голоса

Индивидуальный

Быстрое нажатие активирует индивидуальный режим

Меню

Быстрое нажатие для перехода в Настройки

Следующий

Быстрое нажатие – проигрыш следующего трэка

Функции и операции

Как записывать и проигрывать записи?

- Быстрое нажатие на для начала записи.
- Быстрое нажатие на / для сохранения и проигрывания текущей записи.
- Быстрое нажатие на любую кнопку для сохранения и выхода.
- Долгое нажатие на для проигрывания записей в папке «VOICE».

Как установить таймер выключения?

- Быстрое нажатие на для перехода к меню «Настройки».
- Быстрое нажатие на и для выбора пункта «Timed Shutdown» и установки.

Как использовать в виде USB колонки?

- Быстрое нажатие на для перехода к «Настройкам».
- Быстрое нажатие на и для выбора «USB AUDIO», подсоедините к компьютеру через USB кабель, затем нажмите на для подтверждения режима USB колонки.

Спецификация



Формат записи голоса: .wav

Поддерживаемые форматы файлов: .mp3

Порт USB: стандартный Mini USB порт.

Память: встроенная Micro SD карта (до 8 Гб).

Материал: RoHS силикон (уши и кнопки), высокопрочный

ABS пластик (тело и голова).

ВНИМАНИЕ!

Это изделие не является водонепроницаемым. Оно не должно вступать в контакт с водой или любой другой жидкостью. Избегайте тяжёлых воздействий и прямых солнечных лучей или высокой температуры. Упаковка и руководство должно быть сохранены, так как они содержат важную информацию.



1. Не получается включить зайчика?
 - Проверьте и убедитесь, что у него не кончился заряд;
 - Подключите к компьютеру и проверьте, есть ли неподдерживаемые файлы на Micro SD карте.
2. Нет звука у включённого зайчика?
 - Воспользуйтесь регулятором громкости (в виде хвостика);
 - Убедитесь, что файлы на Micro SD карте только поддерживаемого формата;
 - Убедитесь, что на Micro SD карте есть три папки с именно такими названиями: "MUSIC", "STORY" и "CUSTOM".
3. Не можете зарядить?
 - Убедитесь, что питание отключено;
 - Проверьте кабель USB и USB порт, убедитесь, что на них нет никаких физических повреждений.

4. Не удаётся скопировать файлы на Micro SD карту?
 - Убедитесь, что Micro SD карта отформатирована в FAT32 и правильно установлена в слот для карты.
5. Не удаётся воспроизвести записанные голоса?
 - Подключите зайчика к компьютеру и проверьте, есть ли файлы в папке "VOICE";
 - Убедитесь, что файлы в папке "VOICE" поддерживаемого формата (.WAV).
6. В каком порядке будут воспроизводиться файлы?
 - Файлы будут воспроизводиться в том же порядке, как они были скопированы на Micro SD карту. Если вы хотите, чтобы ваш контент воспроизводился в определённом порядке, пожалуйста, копируйте трэки на карту памяти один за другим.

Как отформатировать Micro SD карту

1. Отключите зайца и подсоедините его к компьютеру через кабель Mini USB.
2. Дважды кликните на КОМПЬЮТЕР и найдите "USB Drive".
3. Кликните правой кнопкой на "USB Drive" и выберите "Format", выбрав "FAT 32" в качестве файловой системы.
4. После этого создайте на этом устройстве USB три папки с именами STORY, MUSIC, CUSTOM.

Внимание: Весь контент будет удалён после форматирования.
Пожалуйста, при необходимости предварительно создайте резервные копии файлов.

Что в коробке:

1. Большой Зайчик Alilo
2. USB кабель
3. Руководство и гарантийный талон
4. Пульт ДУ (опционально)

