

Система качества производителя соответствует
требованиям международного стандарта ISO 9001:2008

ООО "Ново Бэби" - эксклюзивный дистрибьютор компании
"GOODBABY CHILD PRODUCTS CO., LTD".
в России, Украине, Казахстане, Беларуси

www.novobaby.ru

Производитель:

Компания «Гудбэби Чайлд Продактс»
28, Ист Люфенг Род, Людзия Таун,
Куньшань Сити, Провинция Цзянсу,
Китай 215331
Тел.: +86 512 57871888
Факс: +86 512 57871558
www.goodbaby.com

Producer:

Goodbaby Child Products Co., Ltd.
No. 28 East Lufeng Road, Lujia Town,
Kunshan City, Jiangsu Province,
China 215331
Tel.: +86 512 57871888
Fax: +86 512 57871558
www.goodbaby.com



geoby®

made
for
life

05C519-XT
КОЛЯСКА детская
универсальная

Инструкция по
эксплуатации

EAC



В связи с постоянным совершенствованием коляски незначительные изменения в конструкции и внешнем оформлении коляски могут быть не отражены в настоящей «Инструкции по эксплуатации».

КОЛЯСКА детская универсальная

05C519-XT

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



В целях обеспечения безопасности вашего ребенка внимательно прочитайте инструкцию и сохраните ее для дальнейшего использования.

Никогда не оставляйте вашего ребенка без присмотра. Всегда следите за ребенком, когда он находится в коляске.

Внимание! Пользоваться только под непосредственным присмотром взрослых.



Внимание! Не обеспечивает защиты при несчастном случае!

- Коляска предназначена для детей **от рождения до 3-х лет**.
- Коляска рассчитана на максимальную нагрузку **20 кг**.
- Вес вещей в багажной корзине не более **4.5 кг**.
- Для новорожденного спинка должна находиться только в положении "лежа", т.к. ребенок не может еще держать голову самостоятельно.
- Не разрешайте самостоятельно забираться ребенку в коляску. Не допускайте, чтобы ребенок вставал на сиденье и подножку коляски.
- Всегда пользуйтесь тормозами, когда не придерживаете коляску рукой.
- Блокируйте колеса коляски при посадке ребенка в коляску.
- Не пользуйтесь коляской в местах с неровным рельефом, около огня или в других опасных местах, не катите коляску по ступеням лестниц и эскалатора.
- В целях безопасности, запрещается перенос или подъем коляски вместе с ребенком за ручень.
- Только человек, который присматривает за ребенком, может регулировать спинку коляски. Не позволяйте другим детям откидывать спинку, когда ребенок сидит в коляске.
- Не вешайте сумки и пакеты на коляску (опасность переворачивания).
- Во избежание травм, связанных с выпадением или выскальзыванием ребенка из коляски, всегда используйте ремень безопасности.
- Постоянно проверяйте прочность застежки ремней безопасности.
- Складывая, раскладывая или регулируя коляску перед использованием, держите ребенка подальше от подвижных частей коляски.
- Наиболее оптимальное время нахождения ребенка в коляске в позе «сидя» не более 1 часа без перерыва, затем ему надо дать возможность поиграть вне коляски.
- Регулярно проверяйте состояние частей коляски перед использованием.
- Не позволяйте детям играть с коляской или висеть на ее ручке.
- Сборка коляски должна производиться только взрослыми.
- Не раскачивайте коляску из стороны в сторону (слева направо и обратно) во избежание поломки рамы.

Игнорирование данных предупреждений может быть причиной создания условий опасных для здоровья и жизни ребенка.

КОМПЛЕКТАЦИЯ


При покупке проверяйте комплектность деталей!!!

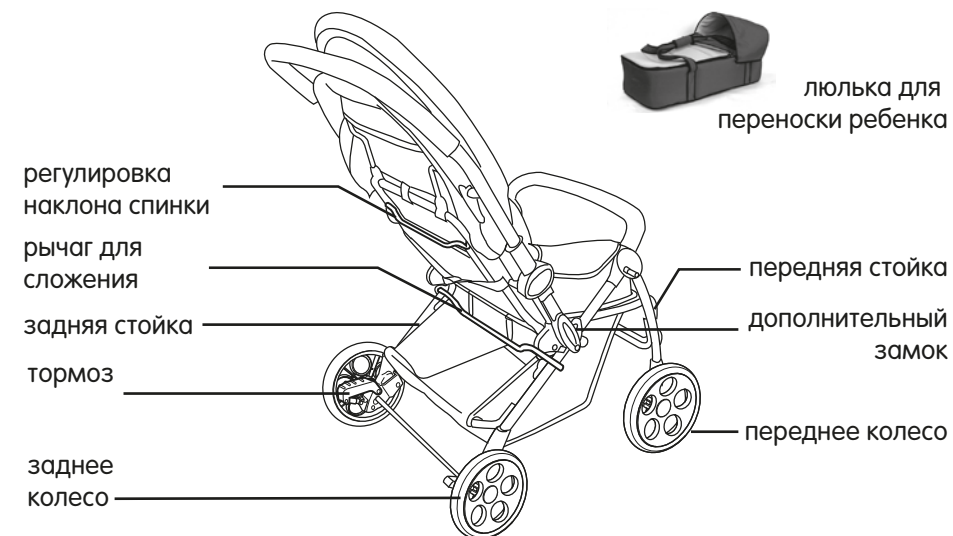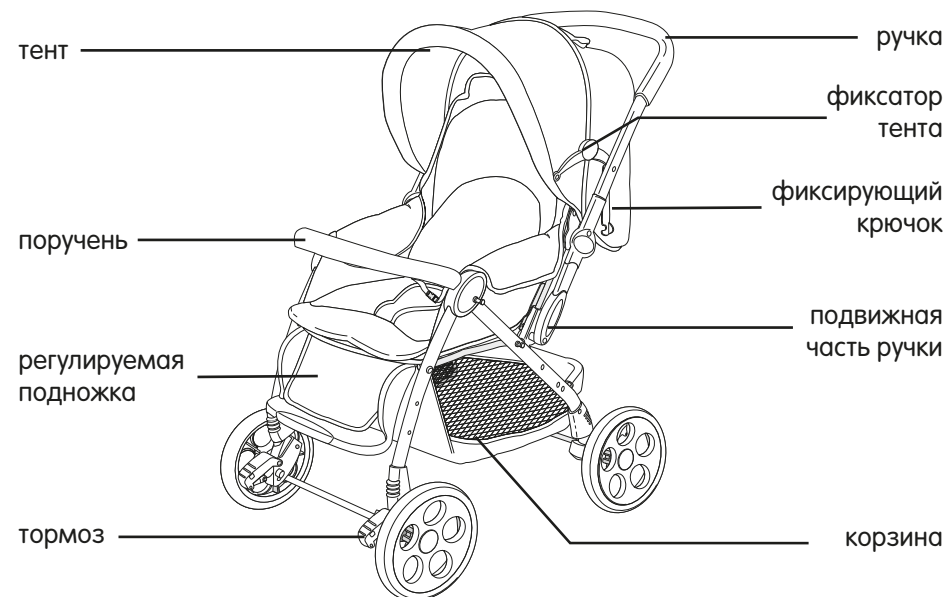

люлька для переноски ребенка

* В комплект коляски входит полог, дождевик и москитная сетка


СБОРКА

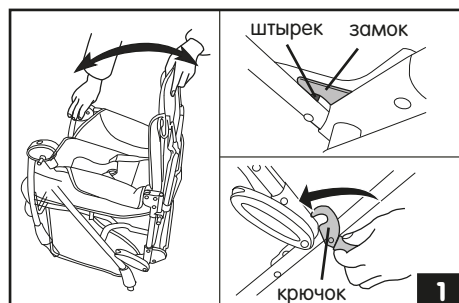

ВНИМАНИЕ ! Сборку коляски должен производить только взрослый человек.


1. Раскладывание коляски (рис. 1)

Достаньте коляску из упаковки. Придерживая раму, потяните ручку на себя. Когда рама будет разложена, вы услышите щелчок. Зафиксируйте коляску крючком.

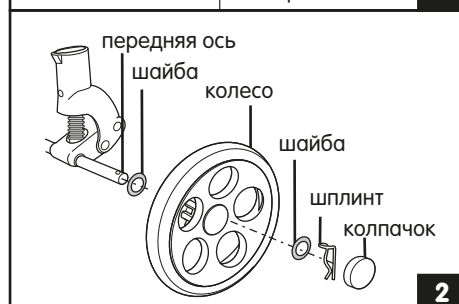


2. Сборка и установка передних колес (рис. 2-3)

1. Установите на переднюю ось поочередно шайбу, колесо, вторую шайбу, шплинт. Наденьте колпачок, вы должны услышать щелчок. Повторите все действия для второго колеса.
2. Установите ось с передними колесами на передние стойки рамы до щелчка. Зашелки должны попасть в отверстия в колесах.
3. Чтобы снять колеса, нажмите на защелки и потяните колеса вниз.

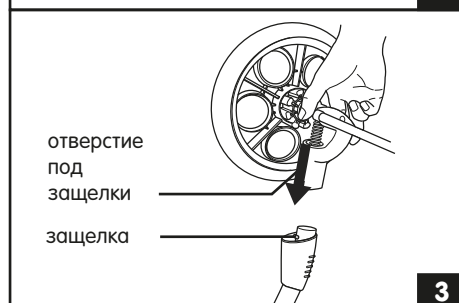


3. Сборка и установка задних колес (рис. 4-5)

1. Установите на заднюю ось поочередно шайбу, колесо, вторую и третью шайбу, шплинт. Наденьте колпачок, вы должны услышать щелчок. Повторите все действия для второго колеса.
2. Установите ось с задними колесами на задние стойки рамы до щелчка. Зашелки должны попасть в отверстия в колесах.

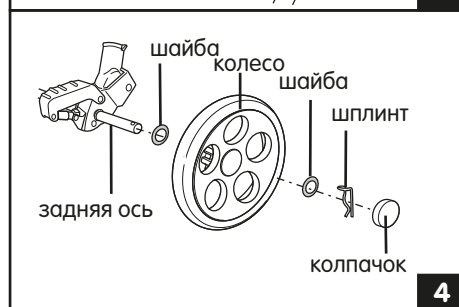


СБОРКА

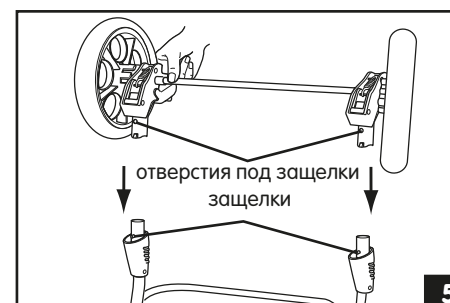

3. Чтобы снять колеса, нажмите на кнопку и потяните колесо вниз.


4. Установка ручки (рис. 6)

Вставьте конец ручки в отверстие для ручки, как показано на рисунке.

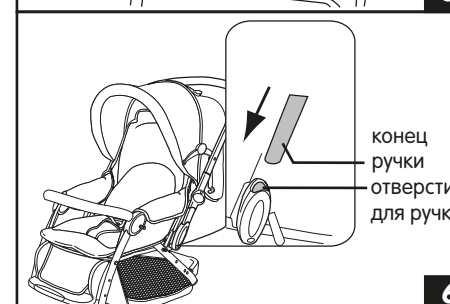

5. Установка тента (рис. 7)

Вставьте конец дуги тента в отверстие до щелчка (1), как показано на рисунке. Закрутите 2 винта на боковых частях для крепежа дуги тента (2).

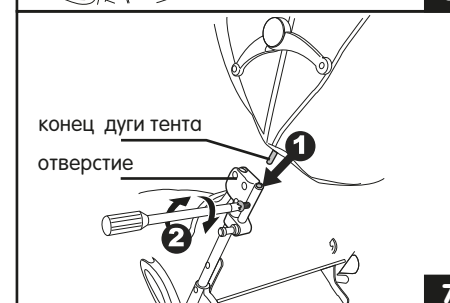


6. Установка поручня (рис. 8)

Вставьте держатели на концах поручня в посадочные места на раме до щелчка. Чтобы убрать поручень, нажмите на кнопку и потяните поручень на себя.


7. Установка дополнительного поручня (рис. 9-10)

Чтобы установить полог Вам потребуется установка дополнительного поручня. Для этого вставьте концы поручня в отверстия, расположенные на подлокотниках. При установке полога проверьте, чтобы штырек для фиксации ручки не оказался под пологом.

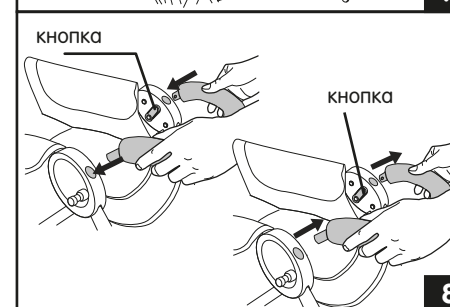

СБОРКА и ИСПОЛЬЗОВАНИЕ


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

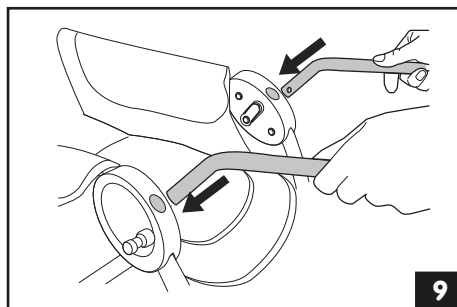

9

8. Регулировка наклона спинки (рис. 11)

Поднимите рычаг и установите нужное Вам положение. Всего 3 положения наклона спинки. Проверьте, хорошо ли зафиксировалась спинка.

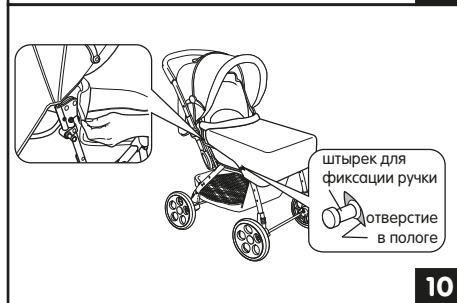


10

9. Регулировка ручки (рис. 12)

Поднимите подвижную часть ручки вверх и перекиньте ручку в нужном направлении. Ручка должна зафиксироваться. При расположении ребенка "лицом к маме" тормоз будет располагаться впереди.


Тормоз передних колес: для фиксации коляски нажать на педаль тормоза левого и правого передних колес. Для разблокировки - поднимите педали тормоза вверх.

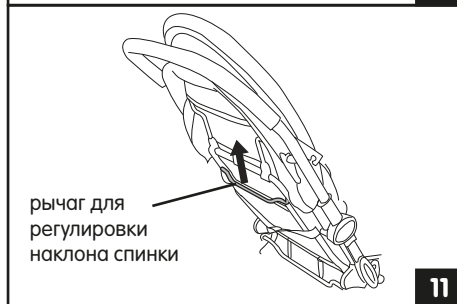

11

10. Тент (рис. 13)


Чтобы раскрыть тент, потяните за край. Нажмите вниз на фиксатор тента. Чтобы сложить тент, нажмите на фиксатор тента снизу.

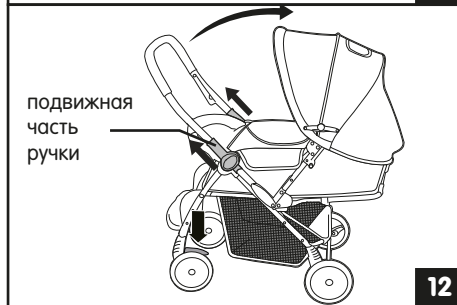


12

11. Ремни безопасности (рис. 14)


Застегивание: сначала соедините крючки на ремне с застежкой ремня безопасности (рис. 14а), потом вставьте обе застежки в замок с 2-х сторон до щелчка (рис. 14б).

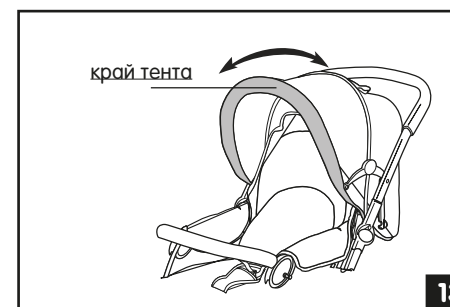


13

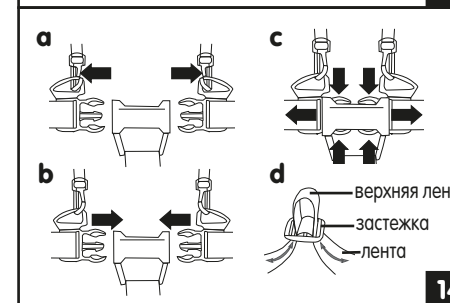

14

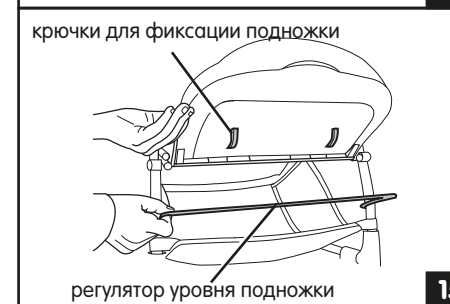

15

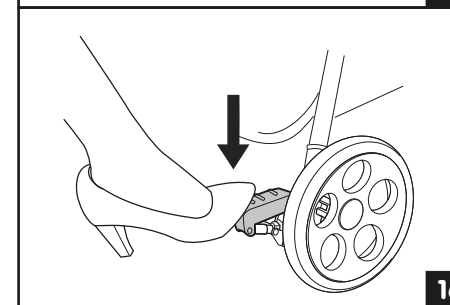

16

Расстегивание: нажмите на кнопки с обеих сторон замка и вытяните обе застежки, как показано на рис. 14с.

Регулировка длины: вы можете отрегулировать длину ремней, как показано на рис. 14d.

Чтобы **затянуть** ремень, удлините верхнюю ленту, а потом потяните ленту и зафиксируйте ее.

Чтобы **удлинить** ремень, вытяните ленту и зафиксируйте ее.

Всегда используйте ремни безопасности для безопасности Вашего ребенка!

12. Регулировка подножки (рис. 15)

Поднимите регулятор и зацепите его за крючки для фиксации подножки в этом положении.


Чтобы опустить подножку, снимите регулятор с крючков и опустите его. Затем опустите подножку вниз.

13. Использование тормоза (рис. 16)

Чтобы зафиксировать колеса, нажмите на педали тормоза с обеих сторон вниз.

Чтобы разблокировать колеса, поднимите на педаль тормоза вверх. **Всегда используйте тормоз, если не придерживаете коляску рукой!**


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

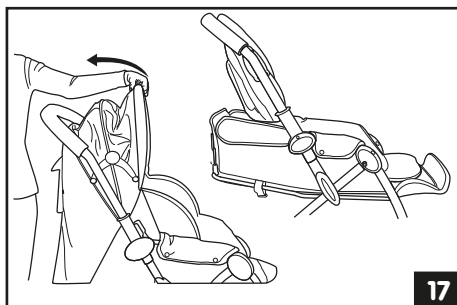

17

14. Использование люльки (рис. 17-18)


1. Сложите тент, опустите спинку в положение "лежа" и поднимите подножку в горизонтальное положение.
2. Вставьте концы дополнительного поручня в отверстия, расположенные на подлокотниках.
3. Положите люльку в коляску.

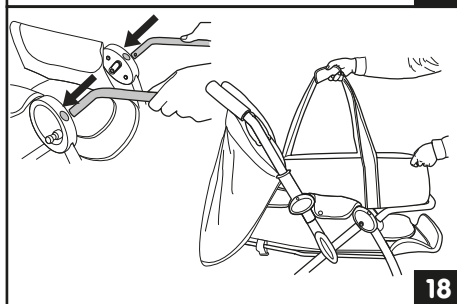

18

15. Сложение коляски (рис. 19-20)

1. Отстегните крючок.
2. Сложите тент, поднимите спинку в положение "сидя" и опустите регулируемую подножку.
3. Нажмите ногой на рычаг и надавите на ручку, сложите коляску. 4. Зафиксируйте коляску в сложенном виде при помощи фиксирующего крючка.

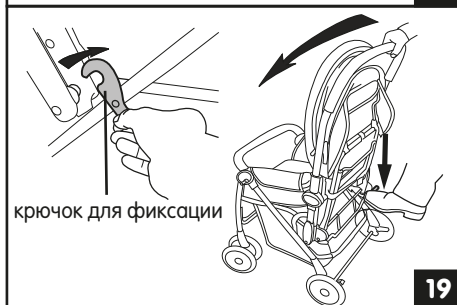

19



20

УХОД

Во избежание риска получения травм вашим ребенком, периодически проверяйте коляску.

- Если вы испытываете трудности при сложении или раскладывании коляски, обратитесь к инструкции и четко следуйте рекомендациям, чтобы избежать нежелательных повреждений.
- При сборке и эксплуатации коляски убедитесь в наличии и целостности всех комплектующих.
- После использования обязательно протрите все пластиковые части влажной губкой, металлические части следует протирать сухой чистой тряпочкой.
- Текстильные части коляски следует чистить вручную с помощью мягких моющих средств.
- Не храните коляску и не используйте ее в местах с повышенной/пониженной температурой или влажностью.
- Не перегружайте коляску.

Коляска детская изготовлена по Государственному стандарту КНР GB 14748-2006 «Требования по безопасности детских колясок» и в соответствии с требованиями ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» утвержден решением Комиссии ТС от 23.09.2011 №797

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Данный гарантийный талон действителен при заполнении всех отметок о продаже и наличии штампа магазина.

Внимание!

Гарантийный срок и срок службы на изделие устанавливаются со дня продажи изделия. По истечении установленного срока службы изготовитель не несет ответственности за безопасность изделия.

Отметка о продаже

ИзделиеКОЛЯСКА детская универсальная Модель**05C519-XT**
Гарантийный срок..... **6 мес.** Срок службы....**36 мес.**

Штамп магазина

Дата покупки _____

Ф.И.О. продавца _____

Подпись _____

Претензий по качеству, внешнему виду, комплектации не имею, с условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.

Дата « ____ » _____ 201__ г. Подпись _____

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

- 1) Гарантийный срок исчисляется со дня продажи.
- 2) Информация о гарантиях распространяется на территории России.
- 3) Производитель гарантирует соответствие изделия требованиям стандартов при соблюдении условий транспортировки, сборки, эксплуатации и хранения.
- 4) Гарантия распространяется на дефекты производственного характера.
- 5) Гарантия не распространяется на недостатки изделия, вызванные следующими причинами:
 - механическое повреждение в результате удара или падения;
 - использование с нарушением требований инструкции по эксплуатации, либо небрежным обращением;
 - ремонт изделия, выполненный неуполномоченными на это лицами;
 - любое постороннее вмешательство в конструкцию изделия.