Система качества производителя соответствует требованиям международного стандарта ISO 9001:2008

ООО "Ново Бэби" - эксклюзивный дистрибьютор компании "GOODBABY CHILD PRODUCTS CO., LTD ".
в России, Украине, Казахстане, Беларуси

www.novobaby.ru

Производитель:
Компания «Гудбэби Чайлд Продактс»
28, Ист Люфенг Роад, Люджиа Таун,
Куньшань Сити, Провинция Цзянсу,
Китай 215331
Тел.: +86 512 57871888
Факс: +86 512 57871558
www.goodbaby.com

Producer:
Goodbaby Child Products Co., Ltd.
No. 28 East Lufeng Road, Lujia Town,
Kunshan City, Jiangsu Province,
China 215331
Tel.: +86 512 57871888
Fax: +86 512 57871558
www.goodbaby.com

4 607135 411143

geoby®

made for life

05C705-X

КОЛЯСКА детская универсальная

Инструкция по эксплуатации

EAC

В связи с постоянным совершенствованием коляски незначительные изменения в конструкции и внешнем оформлении коляски могут быть не отражены в настоящей «Инструкции по эксплуатации».

КОЛЯСКА детская универсальная

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

В целях обеспечения безопасности вашего ребенка внимательно прочитайте инструкцию и сохраните ее для дальнейшего использования.
Никогда не оставляйте вашего ребенка без присмотра. Всегда следите за ребенком, когда он находится в коляске.

Внимание! Пользоваться только под непосредственным присмотром взрослых.
Внимание! Не обеспечивает защиты при несчастном случае!

- Коляска предназначена для детей **от рождения до 3-х лет.**
- Коляска рассчитана на максимальную нагрузку **20 кг.**
- Вес вещей в багажной корзине должен быть не более **4.5 кг**.
- Для новорожденного спинка должна находиться только в положении "лежа", т.к. ребенок не может еще держать голову самостоятельно.
- Не разрешайте самостоятельно забираться ребенку в коляску. Не допускайте, чтобы ребенок вставал на сиденье и подножку коляски.
- Всегда пользуйтесь тормозами, когда коляска стоит на месте.
- Блокируйте колеса коляски при посадке ребенка в коляску.
- Не пользуйтесь коляской в местах с неровным рельефом, около огня или в других опасных местах, не катите коляску по ступеням лестниц и эскалатора.
- В целях безопасности, запрещается перенос или подъем коляски вместе с ребенком за поручень.
- Только человек, который присматривает за ребенком, может регулировать спинку коляски. Не позволяйте другим детям откидывать спинку, когда ребенок сидит в коляске.
- Не вешайте сумки и пакеты на коляску (опасность переворачивания).
- Во избежание травм, связанных с выпадением или выскальзыванием ребенка из коляски, всегда используйте ремень безопасности.
- Постоянно проверяйте прочность застежки ремней безопасности.
- Складывая, раскладывая или регулируя коляску перед использованием, держите ребенка подальше от подвижных частей коляски.
- Наиболее оптимальное время нахождения ребенка в коляске в позе «сидя» не более 1 часа без перерыва, затем ему надо дать возможность поиграть вне коляски.
- Регулярно проверяйте состояние частей коляски перед использованием.
- Не позволяйте детям играть с коляской или висеть на ее ручке.
- Сборка коляски должна производиться только взрослыми.
- Не раскачивайте коляску из стороны в сторону (слева направо и обратно) во избежание поломки рамы.

Игнорирование данных предупреждений может быть причиной создания условий опасных для здоровья и жизни ребенка.

ВНИМАНИЕ ! Сборку коляски должен производить только взрослый человек.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

При покупке проверяйте комплектность деталей!!!

№	Наименование	Кол-во	Фото
1	Рама	1	
2	Люлька (для переноски детей от рождения до 7 мес.)	1	
3	Полог	1	
4	Поручень	1	
5	Передняя ось в сборе (указана буква F)	1	
6	Задняя ось в сборе (указана буква B)	1	
7	Передние и задние колеса	4	
8	Колпачок	4	
9	Муфта для рук	2	
10	Москитная сетка	1	
11	Дождевик	1	
12	Сумка	1	

СБОРКА

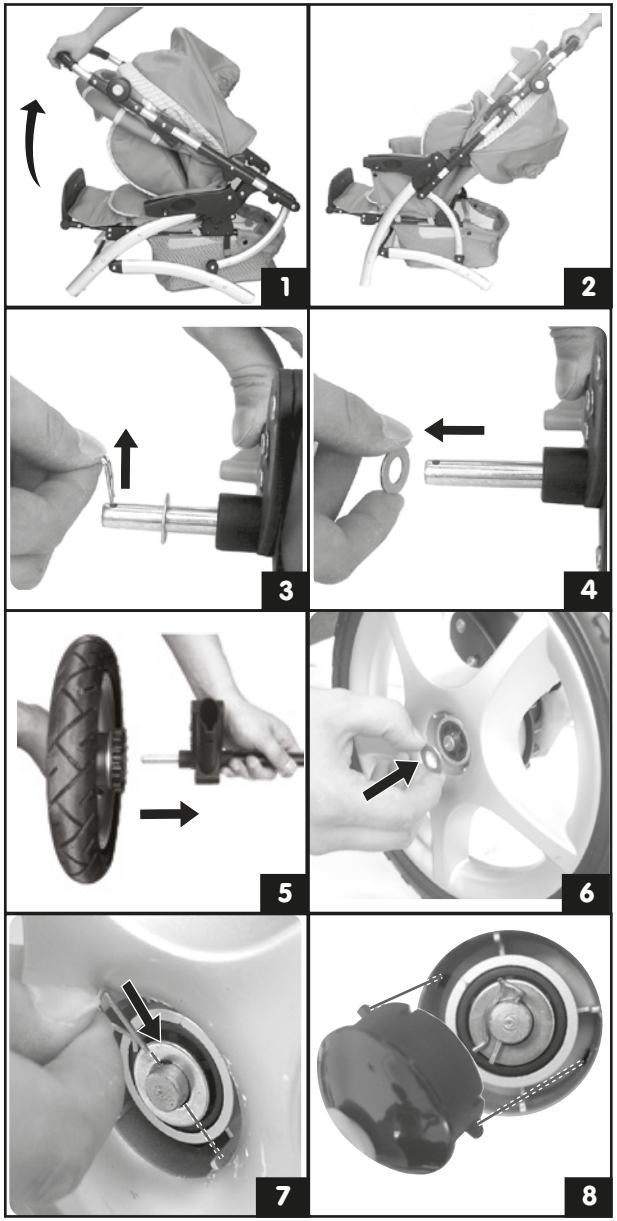

1. Раскладывание коляски (рис. 1-2)
Возмитесь за ручку и потяните ее вверх. Когда коляска будет полностью раскрыта и разложена, вы услышите щелчок.

2. Сборка колес (рис. 3-8)
Сначала снимите шплинт и шайбу с оси. Затем наденьте колесо на ось. Установите на ось шайбу и вставьте в ось шплинт для фиксации. После наденьте колпачок в отверстие. Повторите эти действия для всех колес.

3. Установка передней и задней оси (рис. 9-10)
Возьмите переднюю ось, с установленными на ней колесами и установите на передние стойки. При этом кнопки-фиксаторы на стойках должны попасть в отверстия на узлах оси колес. Так же устанавливается и задняя ось.

СБОРКА и ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

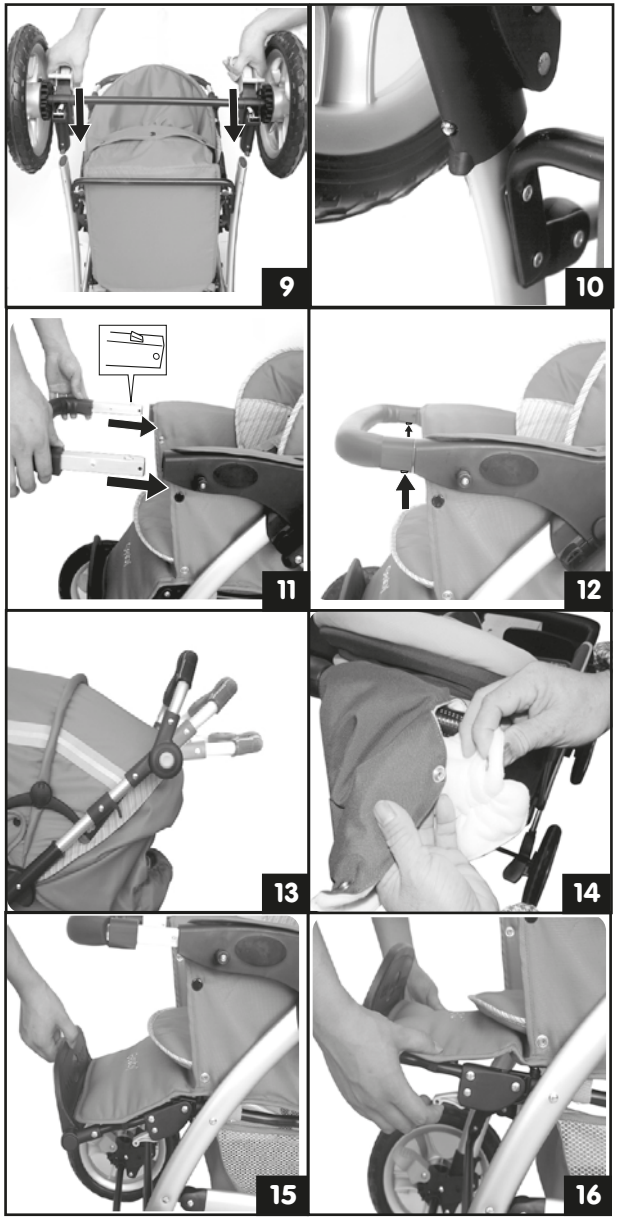

4. Установка поручня (рис. 11)
Вставьте поручень в посадочные места на подлокотниках до щелчка.

5. Регулировка поручня (рис. 12)
Нажмите на кнопки, расположенные сбоку поручня и установите в одно из 2-х положений.

6. Регулировка ручки (рис. 13)
Нажмите на кнопки, расположенные по бокам ручки, и установите одно из 3-х положений.

7. Использование муфты (рис. 14)
Оберните поручень муфтой и застегните кнопки.

8. Регулировка подножки (рис. 15-16)
Чтобы поднять подножку, потяните ее вверх до щелчка. Чтобы опустить подножку, нажмите на кнопки по бокам и опустите подножку вниз.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

9. Регулировка спинки (рис. 17-18)
Чтобы установить нужный наклон спинки, нажмите на рычаг, расположенный на спинке и поднимите или опустите спинку.
Возможны всего 4 положения наклона спинки.

10. Перекидная ручка (рис. 19-20)
Потяните ручку на себя (1) и установите ее на штырек для фиксации (2). Ручку можно зафиксировать в 2-х положениях.

11. Использование люльки (рис. 21-24)
Перед использование люльки, сложите тент. Поднимите подножку до горизонтального положения и установите дополнительный поручень (до щелчка). Положите люльку в коляску.

12. Использование полога (рис. 25-26)
Наденьте полог на раму коляски. Проверьте, чтобы штырек для фиксации попал в отверстие на пологе. Закрепите полог с тентом при помощи кнопок.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

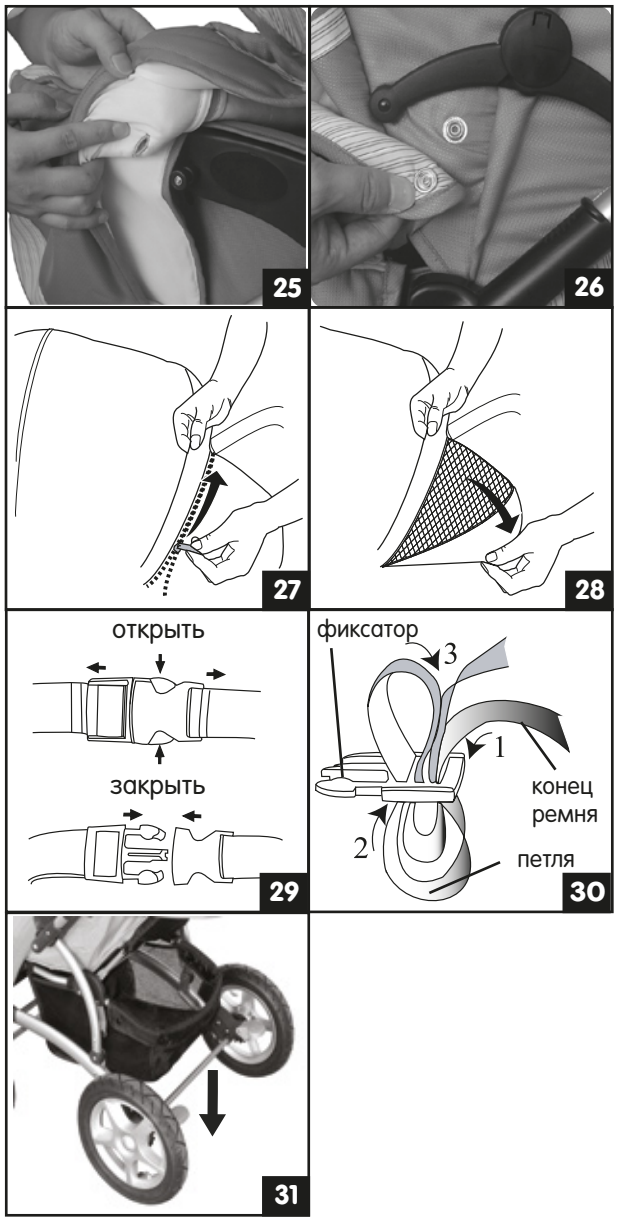

13. Вентиляционное окно (рис. 27-28)
Расстегните молнию на тенте и отогните внешнее покрытие вниз.

14. Ремни безопасности (рис. 29-30)
Чтобы **застегнуть** ремни, вставьте защелки в пряжку до щелчка.
Чтобы **расстегнуть** ремни, нажмите на кнопку, расположенную на пряжке, и вытяните защелки с 2-х сторон.
Чтобы **укоротить** ремни, освободите ремень (2) и потяните коней ремня (4).
Чтобы **удлинить** ремни, освободите петлю (3) и потяните за свободную часть ремня.

Всегда используйте ремни безопасности для безопасности Вашего ребенка!

15. Тормоз (рис. 31)
Чтобы зафиксировать колеса, нажмите на педаль тормоза.
Для разблокировки колес поднимите педаль вверх.

Всегда используйте тормоз, когда не придерживаете коляску рукой.

СЛОЖЕНИЕ и УХОД

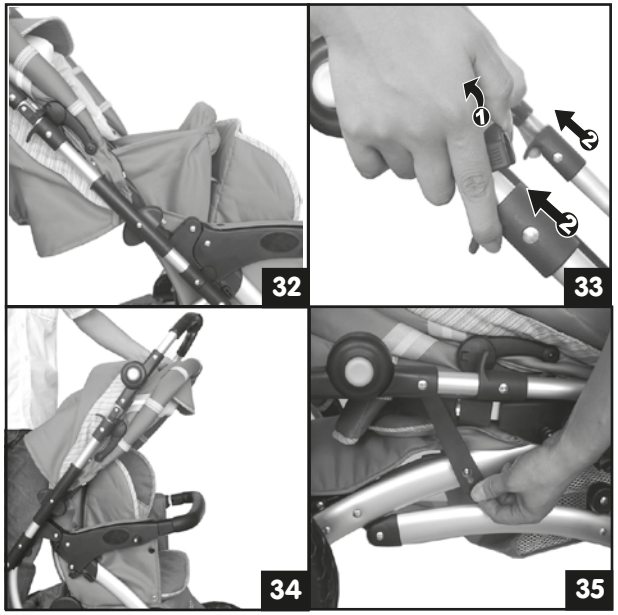

16. Сложение коляски (рис. 29-32)
Сложите тент и установите спинки в вертикальное положение. Потяните фиксаторы на себя (1) и нажмите на ручки (2). Надавите на ручку вперед и сложите коляску. Застегните крючок, чтобы зафиксировать коляску в сложенном положении.

Во избежание риска получения травм вашим ребенком, периодически проверяйте коляску.
- Если вы испытываете трудности при сложении или раскладывании коляски, обратитесь к инструкции и четко следуйте рекомендациям, чтобы избежать нежелательных повреждений.
- При сборке и эксплуатации коляски убедитесь в наличии и целостности всех комплектующих.
- После использования обязательно протрите все пластиковые части влажной губкой, металлические части следует протирать сухой чистой тряпочкой.
- Текстильные части коляски следует чистить вручную с помощью мягких моющих средств.
- Не храните коляску и не используйте ее в местах с повышенной/пониженной температурой или влажностью.
- Не перегружайте коляску.

Коляска детская изготовлена по Государственному стандарту КНР GB 14748-2006 «Требования по безопасности детских колясок» и в соответствии с требованиями ТР ТС 007/2011 „О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков" утвержден решением Комисии ТС от 23.09.2011 №797

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Данный гарантийный талон действителен при заполнении всех отметок о продаже и наличии штампа магазина.
Внимание!
Гарантийный срок и срок службы на изделие устанавливаются со дня продажи изделия. По истечении установленного срока службы изготовитель не несет ответственности за безопасность изделия.

Отметка о продаже

Изделие .....КОЛЯСКА детская универсальная .... Модель .....**05C705-X** .....
Гарантийный срок…..... **6 мес.** ..... Срок службы….**36 мес**. ....

Штамп магазина

Дата покупки _____

Ф.И.О. продавца_____

Подпись _____

Претензий по качеству, внешнему виду, комплектации не имею, с условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.

Дата «___»_____201__г. Подпись_____

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
1) Гарантийный срок исчисляется со дня продажи.
2) Информация о гарантиях распространяется на территории России.
3) Производитель гарантирует соответствие изделия требованиям стандартов при соблюдении условий транспортировки, сборки, эксплуатации и хранения.
4) Гарантия распространяется на дефекты производственного характера.
5) Гарантия не распространяется на недостатки изделия, вызванные следующими причинами:
- механическое повреждение в результате удара или падения;
- использование с нарушением требований инструкции по эксплуатации, либо небрежным обращением;
- ремонт изделия, выполненный неуполномоченными на это лицами;
- любое постороннее вмешательство в конструкцию изделия.