

Система качества производителя соответствует требованиям международного стандарта ISO 9001:2008

www.novobaby.ru

ООО "Ново Бэби" - эксклюзивный дистрибьютор компании "GOODBABY CHILD PRODUCTS CO., LTD" в России, Украине, Казахстане, Беларуси



Manufacturer:
Goodbaby Child Products Co., Ltd.
No. 28 East Lufeng Road, Lujiu Town,
Kunshan City, Jiangsu Province,
China 215331
Tel.: +86 512 57871888
Fax: +86 512 57871558
www.goodbaby.com


Производитель:
Компания «Гудбэби Чайлд Продактс»
28, Ист Люфенг Роад, Людзия Таун,
Кунышань Сити, Провинция Цзянсу,
Китай 215331
Тел.: +86 512 57871888
Факс: +86 512 57871558
www.goodbaby.com

Geoby®



Коляска детская прогулочная
Модель C781R

Инструкция по эксплуатации

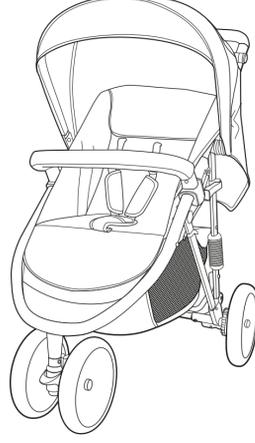

В связи с постоянным совершенствованием коляски незначительные изменения в конструкции и внешнем оформлении коляски могут быть не отражены в настоящей «Инструкции по эксплуатации».

КОЛЯСКА ДЕТСКАЯ ПРОГУЛОЧНАЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



ВНИМАНИЕ!

Для обеспечения безопасности вашего ребенка перед эксплуатацией внимательно прочтите инструкцию и сохраните ее для дальнейшего использования. Никогда не оставляйте вашего ребенка без присмотра. Всегда следите за ребенком, когда он находится в коляске.




ВНИМАНИЕ!

- Никогда не оставляйте вашего ребенка без присмотра. Всегда держите его в поле вашего зрения.
- Перед эксплуатацией коляски проверьте, что все блокирующие устройства надежно закреплены.
- Во избежание травм убедитесь, что ребенка нет поблизости при сложении и раскладывании коляски.
- Не позволяйте вашему ребенку играть с коляской или ее комплектующими.
- Всегда пользуйтесь ремнями безопасности.
- Перед использованием всегда проверяйте надежность крепления короба, прогулочного блока или автомобильного кресла.
- Коляска не предназначена для использования ее во время пробежек или катания на коньках.
- Коляска предназначена для детей в возрасте от 7 до 36 месяцев.
- Всегда используйте ремни безопасности.
- Коляска предназначена для перевозки только одного ребенка.
- Никогда не подвешивайте пакеты, сумки или какие-либо аксессуары на ручке и не располагайте их на капюшоне. Коляска может потерять устойчивость и перевернуться.
- Используйте ремни безопасности, как только ваш ребенок сможет самостоятельно сидеть.
- Устойчивость коляски может быть нарушена, если подвешивать на ручку какие-либо предметы.
- Помните, что максимальное время нахождения ребенка в сидячем положении в коляске должно составлять от 30 минут до 1 часа.
- При сложении, раскрытии или регулировке коляски следите за тем, чтобы ребенка не было рядом.
- Не размещайте более 15 кг на сиденье коляски.
- Никогда не перевозите более 5 кг в багажной корзине. Если вес будет превышать допустимый, коляска может перевернуться.
- Толщина матрасика сиденья не должна быть более 25 мм.
- Рекомендуется использовать только оригинальные запасные части.
- Не размещайте коляску рядом с источниками огня.

СООТВЕТСТВУЕТ СТАНДАРТУ:


GB 14748-2006 «Требования по безопасности детских колясок»

НАИМЕНОВАНИЕ ЧАСТЕЙ КОЛЯСКИ

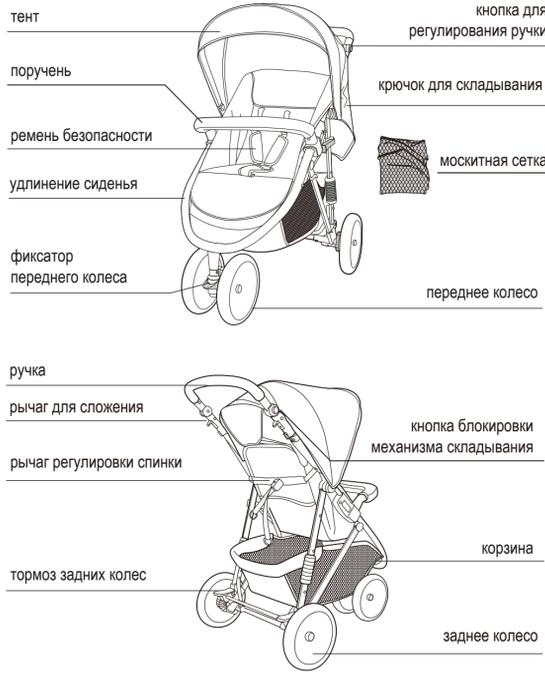


КОЛЯСКА ДЕТСКАЯ ПРОГУЛОЧНАЯ

СБОРКА

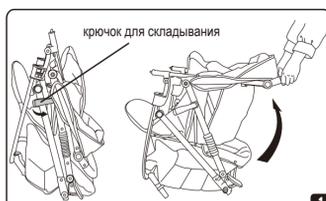

1. Раскладывание коляски:
Откройте крючок для сложения, расположенный сбоку рамы (рис. 1), потяните ручку вверх. Вы услышите щелчок, если рама зафиксирована.

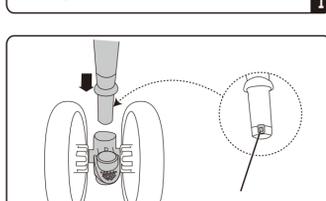

2. Установка переднего колеса:
Вставьте втулку переднего колеса в соединительную часть (рис. 2). Если колесо встало на место, вы услышите щелчок. Чтобы снять колесо, нажмите на кнопку для съемного колеса и потяните вниз.



3. Установка задних колес:
Вставьте ось заднего колеса в отверстие для фиксатора (рис. 3). Если вы услышали щелчок, то колесо установлено правильно. Чтобы снять заднее колесо, нажмите на кнопки съемного колеса и потяните в сторону.

КОЛЯСКА ДЕТСКАЯ ПРОГУЛОЧНАЯ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ



7. Регулировка наклона спинки:
Регулировку можно осуществлять с помощью ремня, расположенной на спинке (рис. 7). **ВНИМАНИЕ! Всегда регулируйте угол наклона при использовании для удобства Вашего ребенка.**




8. Регулировка удлинения сиденья:
Регулировку можно осуществлять при одновременном нажатии на регуляторы, расположенные по бокам (рис. 8). Поднимайте или опускайте регулятор в зависимости от необходимости.




9. Регулировка наклона ручки:
Одновременно нажмите на кнопки, расположенные по бокам (рис. 9) и отрегулируйте необходимое Вам положение ручки. **ВНИМАНИЕ:** нельзя складывать коляску, когда ручка находится в положении 7 или 8.

КОЛЯСКА ДЕТСКАЯ ПРОГУЛОЧНАЯ


ЭКСПЛУАТАЦИЯ

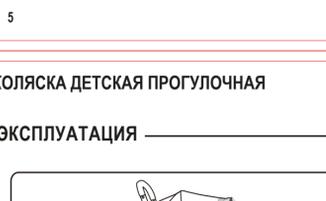

13. Использование противомоскитной сетки:
Наденьте сетку, начиная с верхней дуги тента коляски и закрепите застежки-липучки на боковых частях рамы. Потом аккуратно расправьте ее по всей коляске. (рис. 13)

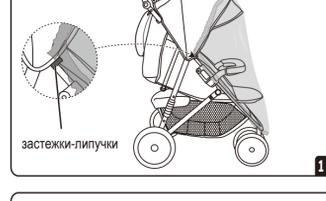


14. Снятие и установка матраса:
Для снятия матрасика расстегните ремни безопасности и потяните их обратно в отверстия. (рис. 14) Для установки матрасика проденьте ремни безопасности в соответствующие отверстия.

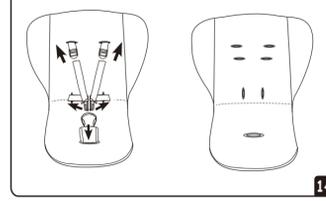

15. Установка европолага:
Соедините нижнюю часть "молнии", расположенную на европологе, с верхней частью "молнии", расположенной на матрасике (рис. 15a). Затем зафиксируйте его застежками-липучками на боковых частях коляски (рис. 15b). Оберните поручень концом европолога.

КОЛЯСКА ДЕТСКАЯ ПРОГУЛОЧНАЯ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И СЛОЖЕНИЕ

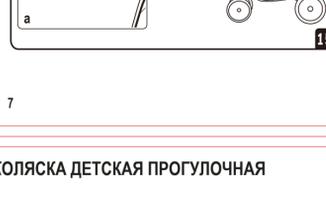

16. Использование дождевика:
Наденьте дождевик, начиная с ручки коляски, застегните пряжки. Потом аккуратно расправьте его по всей коляске. (рис. 16)



16. Сложение:
Перед сложением коляски необходимо сложить тент, установить спинку в положение "сидя" и зафиксировать колеса. Затем нажмите на кнопку блокировки механизма складывания одновременно потянув вверх рычаги для складывания. Потом опустите раму вниз и рама автоматически заблокируется и будет стоять самостоятельно. (рис. 17 и рис. 17а)

КОЛЯСКА ДЕТСКАЯ ПРОГУЛОЧНАЯ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Регулярно проверяйте целостность комплектующих и исправность коляски.
- Не мойте сиденье коляски водой. Для чистки сиденья используйте обычную щетку. Для чистки других частей коляски можно использовать слабый мыльный раствор.
- Во избежание травм регулярно проверяйте все крепления, болты и небольшие части коляски. В случае необходимости заменяйте неисправные комплектующие. Используйте коляску в соответствии с рекомендациями, приведенными в данной инструкции.


- Перед эксплуатацией коляски убедитесь в наличии и целостности всех комплектующих.
- Во избежание риска получения травм вашим ребенком, периодически проверяйте коляску.
- Никогда не разрешайте вашему ребенку выбирать из коляски самостоятельно, вставать на ноги в коляске или играть с ее комплектующими.
- Если вы испытываете трудности при сложении или раскладывании коляски, обратитесь к инструкции и четко следуйте рекомендациям, чтобы избежать нежелательных повреждений.
- При сборке и эксплуатации коляски убедитесь в наличии и целостности всех комплектующих.
- Протирайте текстильные части коляски щеткой, не мойте их.
- Не храните коляску и не используйте ее в местах с повышенной/пониженной температурой или влажностью.
- Не перегружайте коляску.

ВНИМАНИЕ!

Рисунки в данной инструкции приведены лишь для того, чтобы показать конструкцию коляски и ее функционал. Рисунки могут отличаться от оригинала. При обнаружении несоответствия, правильным считать оригинал. Для улучшения качества продукции мы оставляем за собой право вносить изменения в некоторые комплектующие и внешний вид коляски без предварительного уведомления.

Коляска детская изготовлена по Европейскому стандарту EN 1888 «Коляски детские. Требования по безопасности и методы испытаний», по стандарту производителя Q/GTS B0100 «Технические условия на коляски детские», по Государственному стандарту КНР GB 14748-2006 «Требования по безопасности детских колясок» и в соответствии с требованиями ГОСТ 19245-93 «Коляски детские. Общие технические условия». Проведенные испытания: EN1888:2012


ЭКСПЛУАТАЦИЯ И СЛОЖЕНИЕ

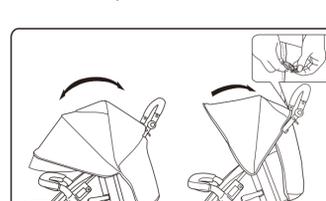

10. Использование тента:
Потяните конец дуги тента вперед, чтобы его сложить (рис. 10). Чтобы сложить тент, потяните его назад. Чтобы разложить тент полностью, необходимо расстегнуть замок.



11. Регулировка длины ремней безопасности:
Чтобы затянуть ремень, удлините верхнюю ленту, а потом удлините нижнюю ленту и зафиксируйте ее (рис. 11) Чтобы удлинить ремень, вытяните верхнюю ленту, потяните нижний ремни зафиксировать его. **ВНИМАНИЕ:** регулируйте ремни по мере роста ребенка.

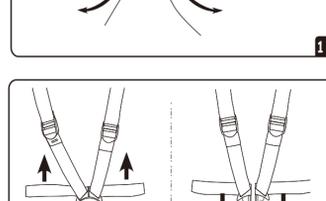


12. Использование ремней безопасности:
Чтобы застегнуть ремни, вставьте застежки в пряжку до щелчка (рис. 12). Чтобы расстегнуть ремни, нажмите на кнопки пряжки по бокам.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И СЛОЖЕНИЕ



16. Использование дождевика:
Наденьте дождевик, начиная с ручки коляски, застегните пряжки. Потом аккуратно расправьте его по всей коляске. (рис. 16)

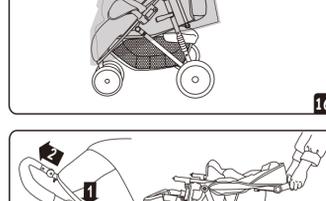

16. Сложение:
Перед сложением коляски необходимо сложить тент, установить спинку в положение "сидя" и зафиксировать колеса. Затем нажмите на кнопку блокировки механизма складывания одновременно потянув вверх рычаги для складывания. Потом опустите раму вниз и рама автоматически заблокируется и будет стоять самостоятельно. (рис. 17 и рис. 17а)



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Данный гарантийный талон действителен при заполнении всех отметок о продаже и наличии штампа магазина.

Внимание!

Гарантийный срок и срок службы на изделие устанавливаются со дня продажи изделия. По истечении установленного срока службы изготовитель не несет ответственности за безопасность изделия.

Отметка о продаже

Изделиеколяска детская прогулочная МодельC781R.....
Гарантийный срок..... 6 мес.
Срок службы..... 30 мес.

| | |
|----------------|-----------------------|
| Штамп магазина | Дата покупки _____ |
| | Ф.И.О. продавца _____ |
| | Подпись _____ |

Претензий по качеству, внешнему виду, комплектации не имею, с условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.

Дата « _____ » _____ 201_ г. Подпись _____

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

- 1) Гарантийный срок исчисляется со дня продажи.
- 2) Информация о гарантиях распространяется на территории России.
- 3) Производитель гарантирует соответствие изделия требованиям стандартов при соблюдении условий транспортировки, сборки, эксплуатации и хранения.
- 4) Гарантия распространяется на дефекты производственного характера.
- 5) Гарантия не распространяется на недостатки изделия, вызванные следующими причинами:
 - механическое повреждение в результате удара или падения;
 - использование с нарушением требований инструкции по эксплуатации, либо небрежным обращением;
 - ремонт изделия, выполненный неуполномоченными на это лицами;
 - любое постороннее вмешательство в конструкцию изделия.