

Система качества производителя соответствует
требованиям международного стандарта ISO 9001:2008

ООО "Ново Бэби" - эксклюзивный дистрибьютор компании
"GOODBABY CHILD PRODUCTS CO., LTD".
в России, Украине, Казахстане

www.novobaby.ru

Производитель:

Компания «Гудбэби Чайлд Продактс»
28, Ист Люфенг Род, Люджиа Таун,
Куньшань Сити, Провинция Цзянсу,
Китай 215331
Тел.: +86 512 57871888
Факс: +86 512 57871558
www.goodbaby.com

Producer:

Goodbaby Child Products Co., Ltd.
No. 28 East Lu feng Road, Lujia Town,
Kunshan City, Jiangsu Province,
China 215331
Tel.: +86 512 57871888
Fax: +86 512 57871558
www.goodbaby.com



20130820-1

geoby®

made
for
life

Toulon

05C922

**Коляска детская
прогулочная**

Инструкция по
эксплуатации



В связи с постоянным совершенствованием коляски незначительные изменения в конструкции и внешнем оформлении коляски могут быть не отражены в настоящей «Инструкции по эксплуатации».

КОЛЯСКА ДЕТСКАЯ ПРОГУЛОЧНАЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



В целях обеспечения безопасности вашего ребенка внимательно прочитайте инструкцию и сохраните ее для дальнейшего использования.

Никогда не оставляйте вашего ребенка без присмотра. Всегда следите за ребенком, когда он находится в коляске.

Внимание! Пользоваться только под непосредственным присмотром взрослых.

Внимание! Не обеспечивает защиты при несчастном случае!


- Коляска предназначена для детей от 7 мес. до 3-х лет.
- Используйте ремни безопасности, когда ребенок находится в коляске.
- Коляска предназначена только для одного ребенка.
- Не разрешайте самостоятельно забираться ребенку в коляску. Не допускайте, чтобы ребенок вставал на сиденье и подножку коляски.
- Всегда пользуйтесь тормозами, когда коляска стоит на месте.
- Блокируйте колеса коляски при посадке ребенка в коляску.
- Не пользуйтесь коляской в местах с неровным рельефом, около огня или в других опасных местах, не катите коляску по ступеням лестниц и эскалатора.
- В целях безопасности, запрещается перенос или подъем коляски вместе с ребенком за поручень.
- Только человек, который присматривает за ребенком, может регулировать спинку коляски. Не позволяйте другим детям откидывать спинку, когда ребенок сидит в коляске.
- Не вешайте сумки и пакеты на коляску (опасность переворачивания).
- Во избежание травм, связанных с выпадением или выскальзыванием ребенка из коляски, всегда используйте ремень безопасности.
- Постоянно проверяйте прочность застежки ремней безопасности.
- Складывая, раскладывая или регулируя коляску перед использованием, держите ребенка подальше от подвижных частей коляски.
- Наиболее оптимальное время нахождения ребенка в коляске в позе «сидя» 1 час без перерыва, затем ему надо дать возможность поиграть вне коляски.
- Коляска рассчитана на максимальную нагрузку 20 кг.
- Вес вещей в багажной корзине не более 3,0 кг.
- Регулярно проверяйте состояние частей коляски перед использованием.
- Не позволяйте детям играть с коляской или висеть на ее ручке.
- Сборка коляски должна производиться только взрослыми.
- Не раскачивайте коляску из стороны в сторону (слева направо и обратно) во избежание поломки рамы.

Игнорирование данных предупреждений может быть причиной создания условий опасных для здоровья и жизни ребенка.


КОМПЛЕКТАЦИЯ

При покупке проверяйте комплектность деталей!!!

Рама	1 шт.	Полот	1 шт.
Задние колеса в сборе	2 шт.	Дождевик	1 шт.
Передние колеса в сборе	1 шт.	Москитная сетка	1 шт.
Задняя ось в сборе	1 шт.		

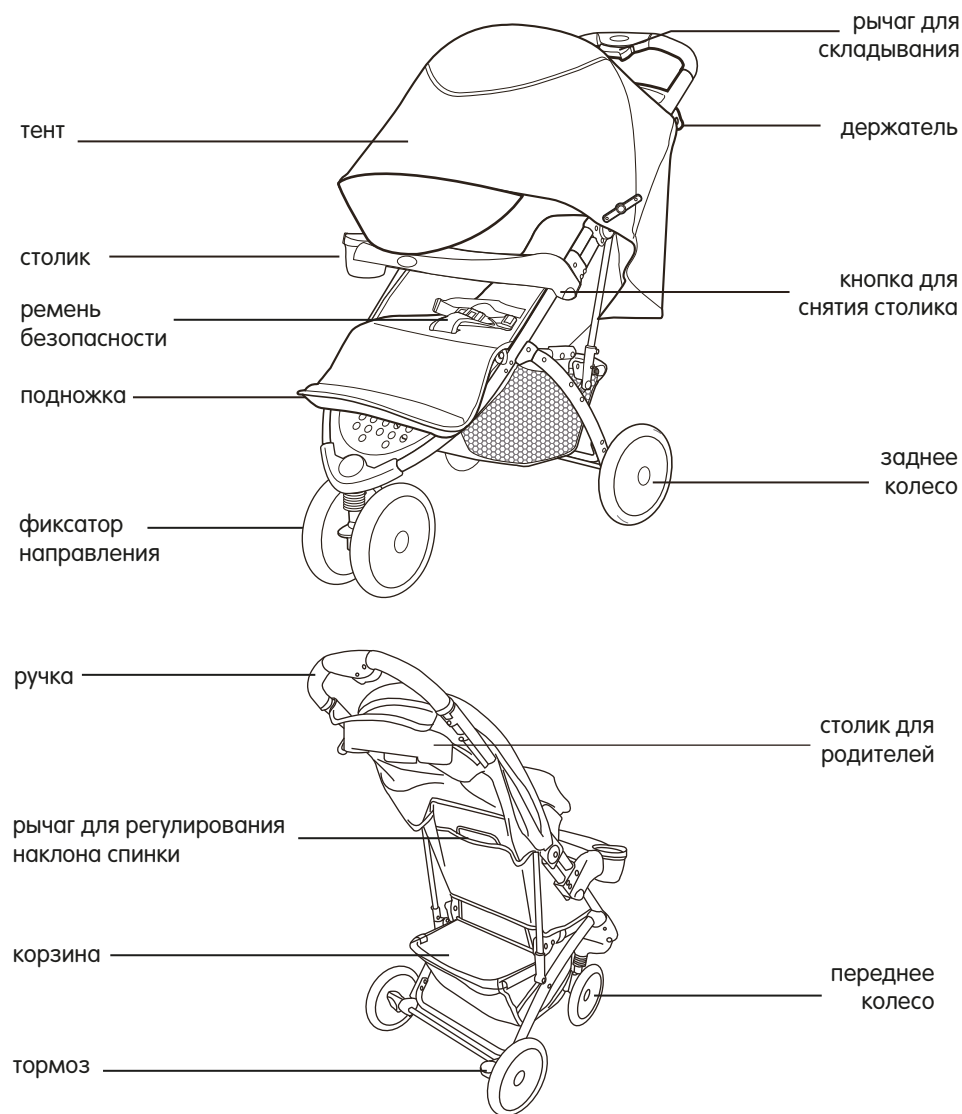



СБОРКА

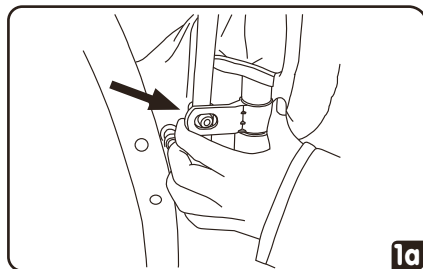

ВНИМАНИЕ ! Сборку коляски должен производить только взрослый человек.


1. Раскладывание рамы коляски.

Достаньте раму коляски из упаковки. Расстегните фиксирующий крючок сложения коляски, как показано на рисунке 1a. Потяните ручку коляски вверх, придерживая низ коляски. Когда рама зафиксирована (рис. 1b), вы услышите щелчок.

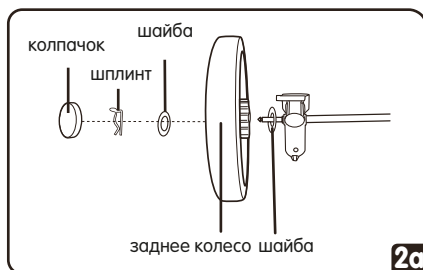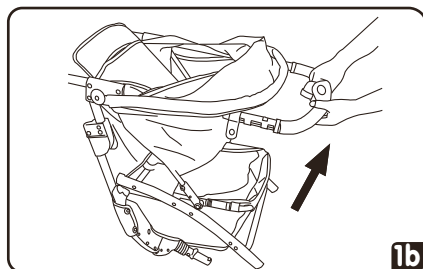


2. Сборка задних колес.

Установите на ось последовательно шайбу, колесо, вторую шайбу, шплинт (рис. 2a). Придерживая заднюю ось наденьте колпачок (рис. 2b). Если он установлен правильно, вы услышите щелчок. Повторите эти действия и для второго колеса.

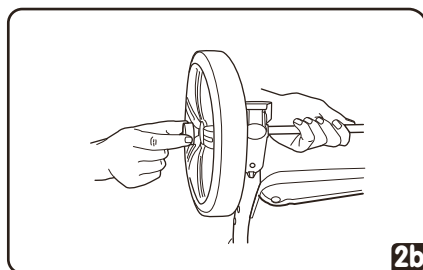


СБОРКА и ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

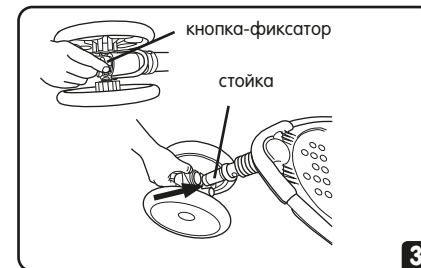


3. Установка переднего колеса.

Как показано на рис. 3, с усилием вставьте ось переднего колеса в соединительную стойку до щелчка. При правильной установке на стойке будет видна защелка. Чтобы снять колесо, нажмите на защелку и потяните колесо вниз.

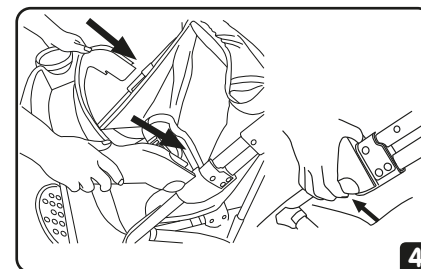


4. Установка столика.

Вставьте столик до конца в отверстия, расположенные на раме, до щелчка, как показано на рис. 4. Чтобы убрать столик, нажмите на кнопки и снимите столик.

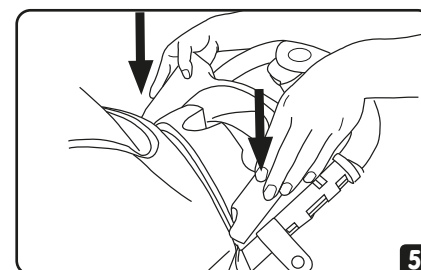

5. Установка столика для родителей.


Установите столик на раму, как показано на рис 5. Чтобы убрать столик, потяните его назад.

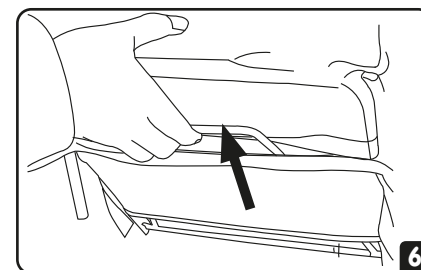

6. Регулировка наклона спинки.


Чтобы поднять спинку, нажмите на нее вверх. Для того, чтобы опустить - потяните за рычаг, расположенный сзади спинки, и установите одно из 3-х положений (рис. 6).

СБОРКА и ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

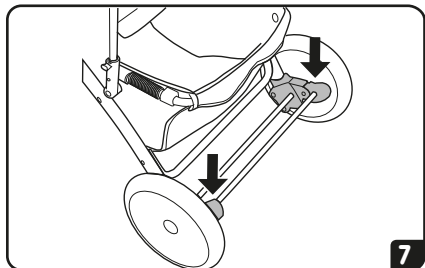


7. Тормоз.

Нажав ногой на педаль тормоза, колеса будут заблокированы, коляска остановлена. Чтобы коляска вновь начала двигаться, поднимите педаль тормоза.

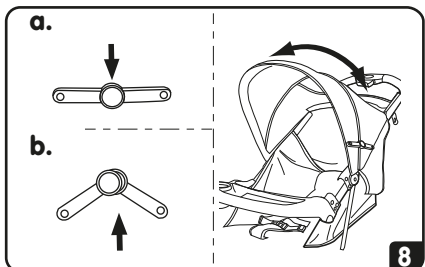


8. Регулировка тента.

Чтобы раскрыть тент, нажмите на фиксатор (рис. а). Поднимите фиксатор по бокам (рис. б), затем сложите тент.

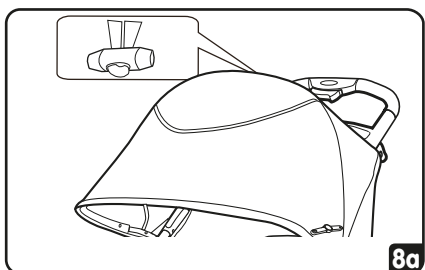


8а. Расстегните замок на тенте и вы сможете разложить тент до поручня.

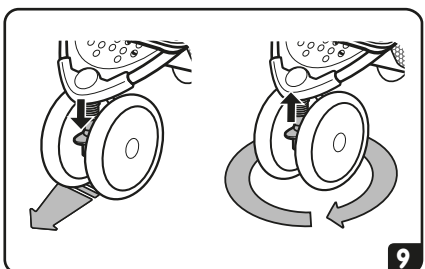

9. Фиксатор переднего колеса.


Чтобы переднее колесо вращалось, поднимите фиксатор вверх, как показано на рисунке 9.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

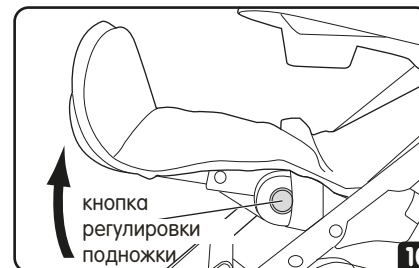


10. Регулировка подножки.

Чтобы регулировать положение подножки, нажмите на кнопки, расположенные сбоку и установите нужное положение.

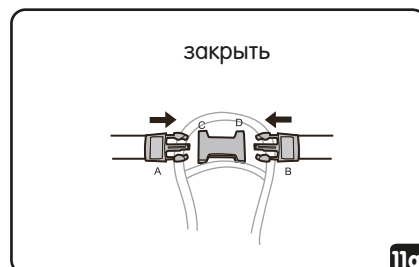


11а. Использование ремней безопасности.

Чтобы закрыть ремень безопасности, вставьте защелки ремней А и В в пряжку.

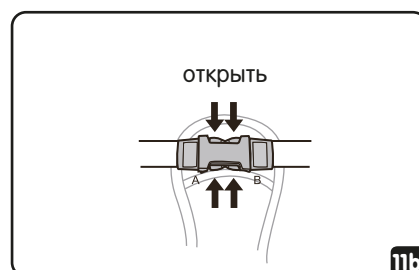


11б. Чтобы раскрыть ремень, нажмите на кнопки С и D, потяните защелки ремней А и В. Освободите петлю, протяните через держатель, как показано на рисунке, чтобы укоротить или удлинить ремень.

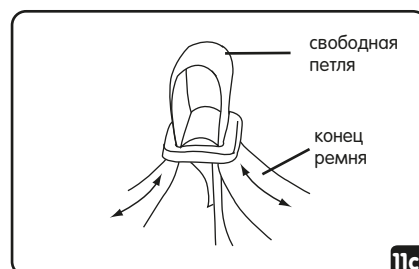

11с. Регулировка длины ремней безопасности.


Чтобы удлинить или укоротить ремень безопасности - вытяните ремень через пряжку вверх, затем потяните конец ремня в нужную сторону.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

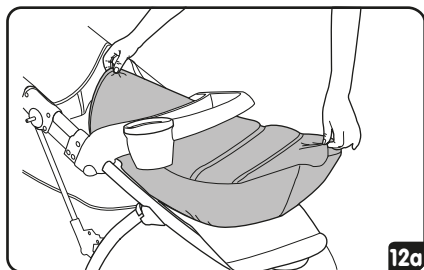


12а. Установка полога.


Проденьте полог под поручнем и установите на сиденье.

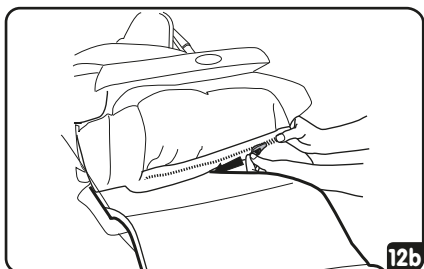

12b. Закрепите полог в нижней части с помощью молнии.

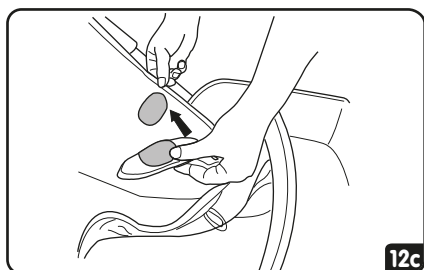


12c. Закрепите полог на боковых стойках рамы с помощью застёжек "липучек".

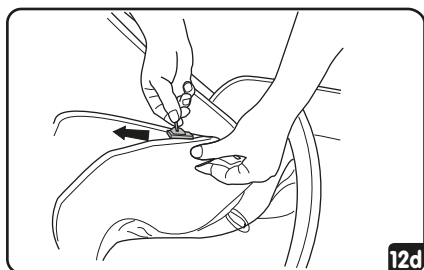

12d. Застегните молнию


Чтобы снять полог, повторите эти же действия в обратной последовательности.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

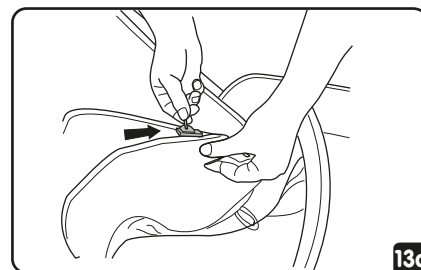


13а. Использование полога.

Расстегните молнию на пологе, чтобы ребенок мог сесть в коляску.

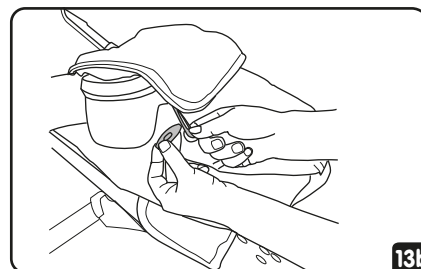


13b. Вы можете зацепить край полога с помощью замка.

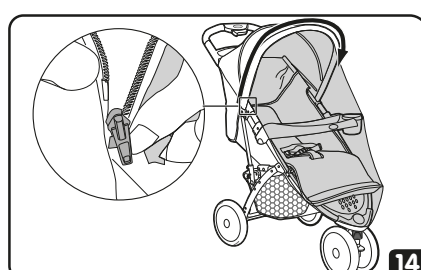

14. Использование москитной сетки.


Наденьте сетку на подножку и соедините молнию тента с молнией сетки. Застегните молнию.

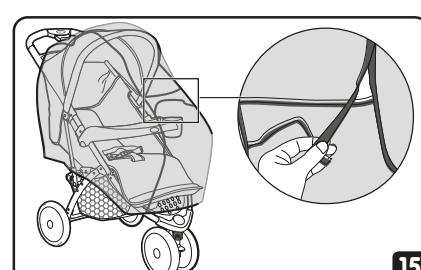

15. Использование дождевика.


Надевать дождевик следует с ручки коляски. Застегните кнопки и аккуратно расправьте дождевик по всей коляске.

СЛОЖЕНИЕ

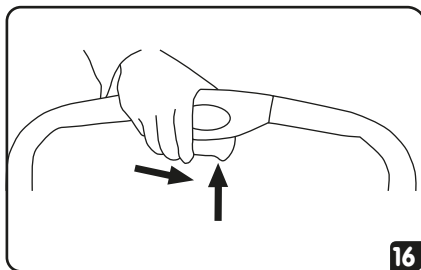

16-17. Сложение рамы коляски.

Установите спинку в положение «сидя» и сложите тент. Затем нажмите на кнопку, расположенную на ручке, вниз. Надавите на ручку вниз и установите держатель.

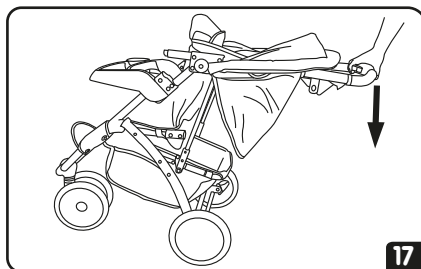

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Во избежание получения травмы вашим ребенком, регулярно проверяйте исправность и целостность коляски. При обнаружении поврежденных или вышедших из строя комплектующих коляски, немедленно их замените.

- Если вы испытываете трудности при сложении или раскладывании коляски, обратитесь к инструкции и четко следуйте рекомендациям, чтобы избежать нежелательных повреждений.
- При сборке и эксплуатации коляски убедитесь в наличии и целостности всех комплектующих.
- Чистите текстильные части коляски щеткой, не мойте их.
- Не храните коляску и не используйте ее в местах с повышенной/пониженной температурой или влажностью.
- Не перегружайте коляску.

Коляска детская изготовлена по Государственному стандарту КНР GB 14748-2006 «Требования по безопасности детских колясок» и в соответствии с требованиями ГОСТ 19245-93 «Коляски детские. Общие технические условия».

ВНИМАНИЕ!

Рисунки в данной инструкции приведены лишь для того, чтобы показать конструкцию коляски и ее функционал. Рисунки могут отличаться от оригинала. При обнаружении несоответствия, правильным считать оригинал. Для улучшения качества продукции мы оставляем за собой право вносить изменения в некоторые комплектующие и внешний вид коляски без предварительного уведомления.

КОЛЯСКА ДЕТСКАЯ ПРОГУЛОЧНАЯ

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Данный гарантийный талон действителен при заполнении всех отметок о продаже и наличии штампа магазина.

Внимание!

Гарантийный срок и срок службы на изделие устанавливаются со дня продажи изделия.

По истечении установленного срока службы изготовитель не несет ответственности за безопасность изделия.

Отметка о продаже

Изделиеколяска детская прогулочная Модель**05C922**.....

Гарантийный срок..... **6 мес.** Срок службы..... **30 мес.**

Штамп магазина

Дата покупки _____

Ф.И.О. продавца _____

Подпись _____

Претензий по качеству, внешнему виду, комплектации не имею, с условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.

Дата «__» _____ 201__ г. Подпись _____

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

- 1) Гарантийный срок исчисляется со дня продажи.
- 2) Информация о гарантиях распространяется на территории России.
- 3) Производитель гарантирует соответствие изделия требованиям стандартов при соблюдении условий транспортировки, сборки, эксплуатации и хранения.
- 4) Гарантия распространяется на дефекты производственного характера.
- 5) Гарантия не распространяется на недостатки изделия, вызванные следующими причинами:
 - механическое повреждение в результате удара или падения;
 - использование с нарушением требований инструкции по эксплуатации, либо небрежным обращением;
 - ремонт изделия, выполненный неуполномоченными на это лицами;
 - любое постороннее вмешательство в конструкцию изделия.