Система качества производителя соответствует требованиям международного стандарта ISO 9001:2008

ООО "Ново Бэби" - эксклюзивный дистрибьютор компании "GOODBABY CHILD PRODUCTS CO., LTD ".
в России, Украине, Казахстане, Беларуси

www.novobaby.ru

Производитель:
Компания «Гудбэби Чайлд Продактс»
28, Ист Люфенг Роад, Люджиа Таун,
Куньшань Сити, Провинция Цзянсу,
Китай 215331
Тел.: +86 512 57871888
Факс: +86 512 57871558
www.goodbaby.com

Producer:
Goodbaby Child Products Co., Ltd.
No. 28 East Lu feng Road, Lujia Town,
Kunshan City, Jiangsu Province,
China 215331
Tel.: +86 512 57871888
Fax: +86 512 57871558
www.goodbaby.com

20130820-1

4 607135 412669

HAPPY DINO

LC360

КОЛЯСКА детская прогулочная

Инструкция по эксплуатации

- Возможность регулировать угол наклона спинки
- Съёмный лоток
- Устойчива в собранном виде, легко переносить и хранить.

В связи с постоянным совершенствованием коляски незначительные изменения в конструкции и внешнем оформлении коляски могут быть не отражены в настоящей «Инструкции по эксплуатации».

КОЛЯСКА детская прогулочная

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Внимание! Пользоваться только под непосредственным присмотром взрослых.
- Внимание! Не обеспечивает защиты при несчастном случае!
- Коляска предназначена для детей в возрасте **от 7 мес. до 3-х лет.**
- Коляска рассчитана на максимальную нагрузку **15 кг.**
- Вес вещей в багажной корзине не более **5,0 кг.**
- Коляска детская используется на открытом воздухе в любую погоду при температуре воздуха выше 0° С.
- Коляска предназначена только для одного ребенка.
- Не разрешайте самостоятельно забираться ребенку в коляску.
- Используйте тормоз, если вы не придерживаете коляску рукой.
- Блокируйте колеса коляски при посадке ребенка в коляску.
- Не пользуйтесь коляской в местах с неровным рельефом, около огня или в других опасных местах.
- Не катите коляску по ступеням лестниц и эскалатора.
- Не допускайте, чтобы ребенок вставал на сиденье и подножку коляски.
- Только человек, который присматривает за ребенком, может регулировать спинку коляски. Не позволяйте другим детям откидывать спинку, когда ребенок сидит в коляске.
- Не вешайте сумки и пакеты на коляску (опасность переворачивания).
- В целях безопасности, запрещается перенос или подъем коляски вместе с ребенком за поручень.
- Во избежание травм, связанных с выпадением или выскальзыванием ребенка из коляски, всегда используйте ремень безопасности.
- Постоянно проверяйте прочность застежки ремней безопасности.
- Складывая, раскладывая или регулируя коляску перед использованием, держите ребенка подальше от подвижных частей коляски.
- Наиболее оптимальное время нахождения ребенка в коляске в позе «сидя» не более 1 часа без перерыва, затем ему надо дать возможность поиграть вне коляски.
- Не позволяйте детям играть с коляской или висеть на ее ручке.
- Регулярно проверяйте состояние частей коляски перед использованием.
- Сборка коляски должна производиться только взрослыми.
- Всегда пользуйтесь тормозами, когда коляска стоит на месте.
- Не раскачивайте коляску из стороны в сторону (слева направо и обратно) во избежание поломки рамы.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

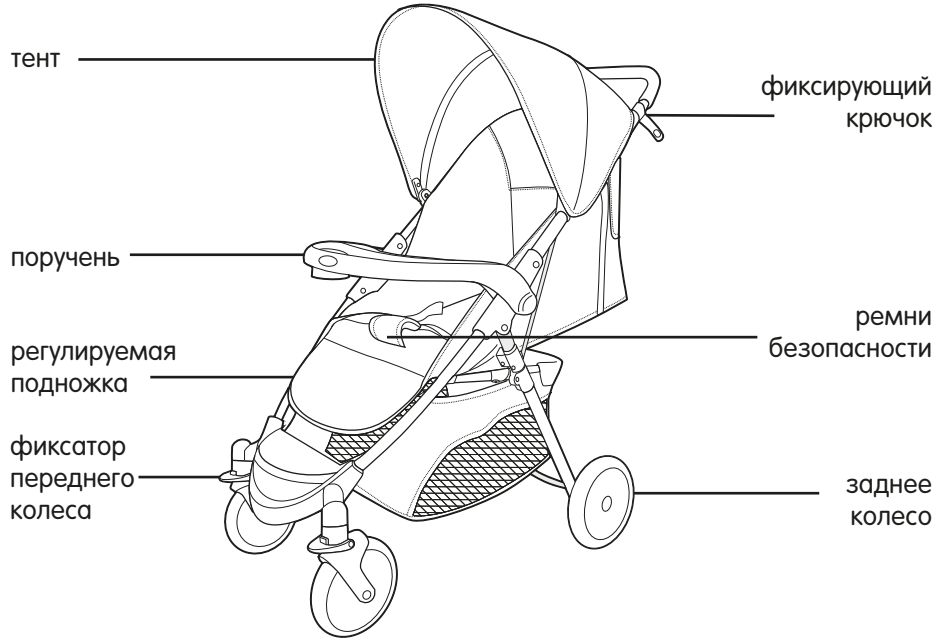

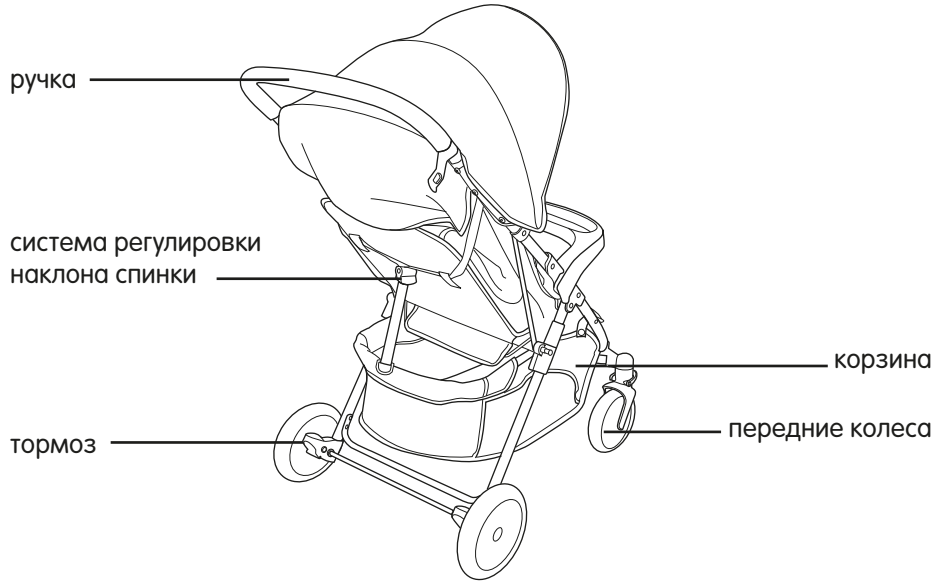

КОЛЯСКА детская прогулочная

СБОРКА

ВНИМАНИЕ ! Сборку коляски должен производить только взрослый человек.

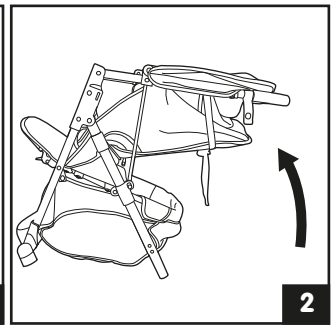

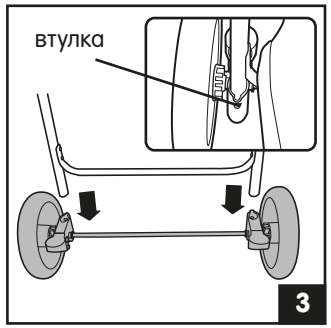

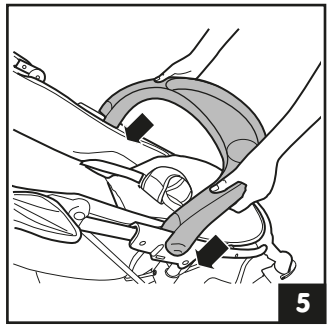

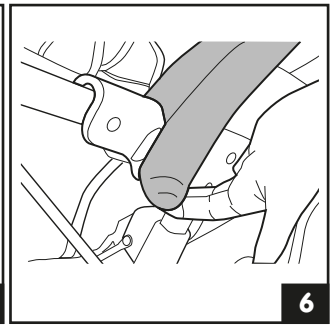

1. Раскладывание коляски (рис. 1-2).
Расстегните фиксирующий крючок. Потяните за ручку вверх до щелчка. Проверьте хорошо ли рама зафиксировалась.

2. Сборка задних колес (рис. 3).
Соедините штифт заднего колеса с фиксатором на заднем тормозе, затем вставьте его до щелчка. Чтобы снять колёса, нажмите на фиксаторы и снимите колёса.

3. Сборка передних колес (рис. 4).
Установите переднее колесо на ось до щелчка. Чтобы снять колесо, нажмите на кнопки и снимите колёса.

4. Установка столика (рис. 5-6).
Вставьте держатели на концах столика на раму до щелчка.
Чтобы снять столик, потяните его на себя.

5. Фиксация передних колес (рис. 7).
Для фиксации передних колес поднимите фиксатор вверх. Для разблокировки - опустите фиксатор вниз.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

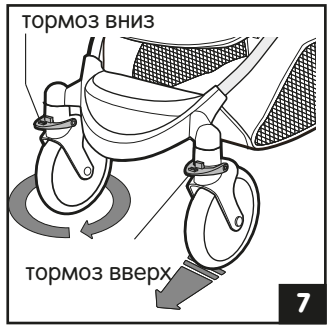

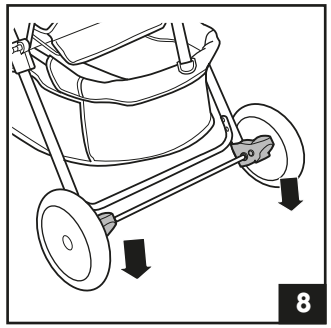

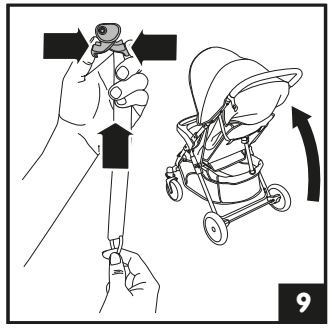

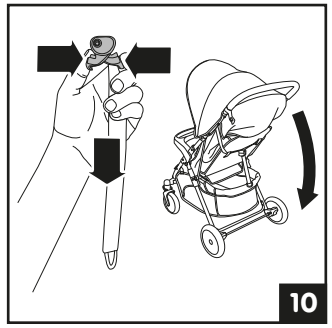

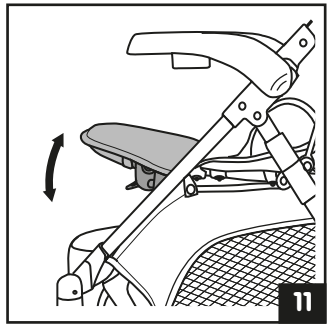

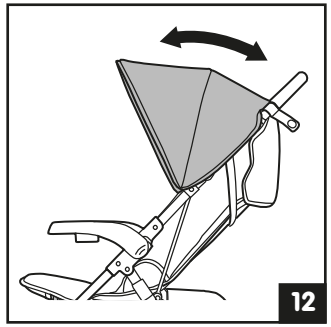

6. Использование тормоза (рис. 8).
Чтобы заблокировать задние колеса, нажмите на педали тормоза.
Обязательно используйте тормоз, когда не придерживаете коляску рукой.

7. Регулировка спинки (рис. 9-10).
Чтобы поднять спинку, нажмите на замок и поднимите фиксатор вверх.
Чтобы опустить спинки вниз, нажмите на замок и потяните фиксатор вниз.

8. Регулировка подножки (рис. 11).
Нажмите на кнопки, расположенные по бокам, и установите необходимое положение.

9. Использование тента (рис. 12).
Чтобы отрегулировать тент, потяните за край тента и установите необходимое положение.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

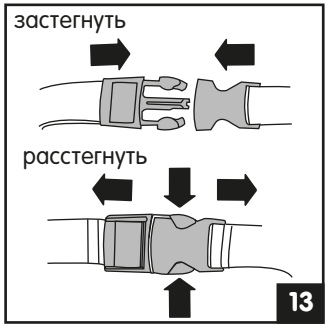

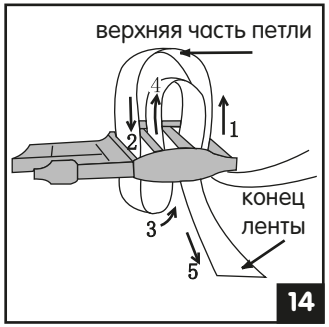

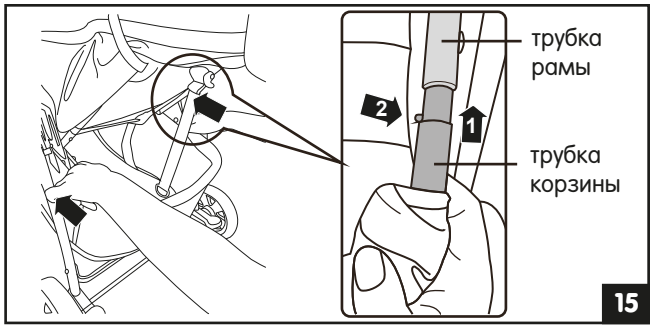

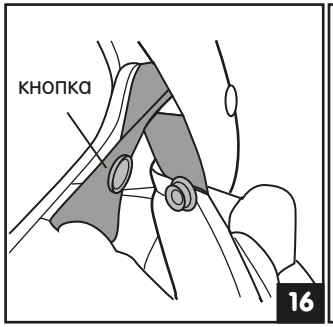

10. Использование ремней безопасности (рис. 13-16).
1. Чтобы закрыть ремни, вставьте фиксаторы в замок до щелчка. Чтобы расстегнуть ремни, нажмите на фиксаторы и потяните их в стороны.
3. Для регулировки длины нужно освободить петлю и вытянуть ее в нужную сторо ну, чтобы удлинить или укоротить ремни.
Всегда используйте ремни безопасности для безопасности Вашего ребенка! Регулируйте длину ремней в зависимости от роста ребенка!

11. Корзина (рис. 13-16).
Совместите штифт на раме корзины с фиксатором на раме, затем вставьте штифт в фиксатор до щелчка. Закрепите корзину при помощи кнопок с обеих сторон.

12. Использование москитной сетки (рис. 17).
Сначала застегните застежки на ручках коляски, а

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

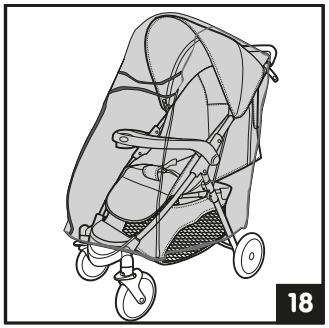

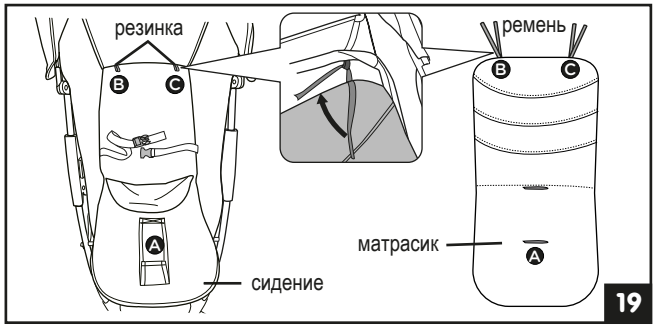

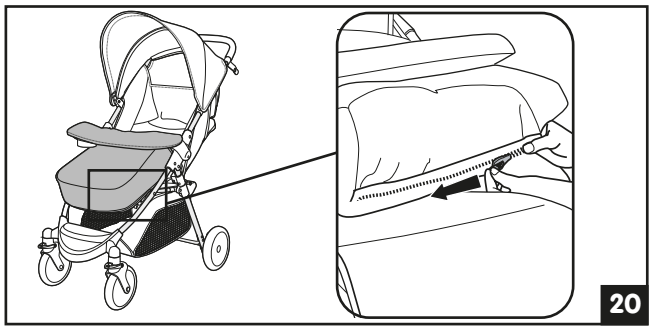

затем расправьте по всей коляске.

13. Использование дождевика (рис. 18).
Сначала застегните кнопки дождевика на ручках, затем расправьте дождевик по всей коляске.

14. Использование матрасика (рис. 19).
Соедините ремень B и C с резинкой B и C и вытяните паховый ремень A через матрасик. Потом соедините паховый ремень с ремнем безопасности.

15. Использование полога (рис. 20).
Соедините полог и матрасик с помощью молнии и перекиньте переднюю часть полога через поручень.

СЛОЖЕНИЕ

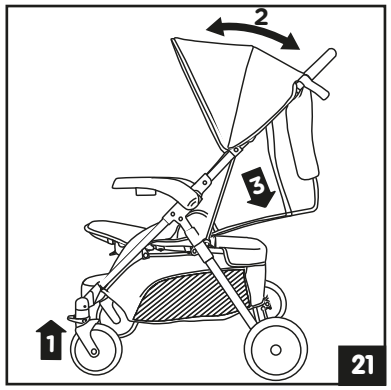

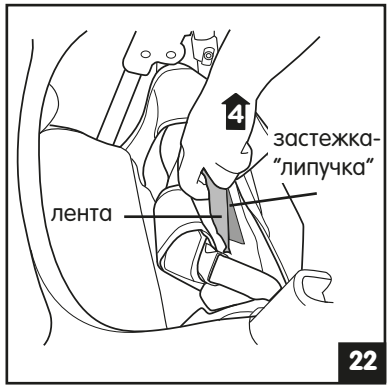

13. Сложение коляски (рис. 21-23).
Перед сложением коляски, зафиксируйте передние колеса, сложите тент и установите спинку сиденья в нижнее положение. Расстегните застежку-"липучку" и сложите коляску. Закрепите коляску в сложенном виде при помощи фиксирующего крючка. Коляска в собранном виде может стоять самостоятельно.

УХОД

Во избежание получения травмы вашим ребенком, регулярно проверяйте исправность и целостность коляски. При обнаружении поврежденных или вышедших из строя комплектующих коляски, немедленно их замените.
• Если вы испытываете трудности при сложении или раскладывании коляски, обратитесь к инструкции и четко следуйте рекомендациям, чтобы избежать нежелательных повреждений.
• При сборке и эксплуатации коляски убедитесь в наличии и целостности всех комплектующих.
• Чистите текстильные части коляски щеткой, не мойте их.
• Не храните коляску и не используйте ее в местах с повышенной/пониженной температурой или влажностью.
• Не перегружайте коляску.

Коляска детская изготовлена по Государственному стандарту КНР GB 14748-2006 «Требования по безопасности детских колясок» и в соответствии с требованиями ТР ТС 007/2011 „О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков" утвержден решением Комисии ТС от 23.09.2011 №797

ВНИМАНИЕ!
Рисунки в данной инструкции приведены лишь для того, чтобы показать конструкцию коляски и ее функционал. Рисунки могут отличаться от оригинала. При обнаружении несоответствия, правильным считать оригинал. Для улучшения качества продукции мы оставляем за собой право вносить изменения в некоторые комплектующие и внешний вид коляски без предварительного уведомления.

КОЛЯСКА детская прогулочная

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Данный гарантийный талон действителен при заполнении всех отметок о продаже и наличии штампа магазина.

Внимание!

Гарантийный срок и срок службы на изделие устанавливаются со дня продажи изделия. По истечении установленного срока службы изготовитель не несет ответственности за безопасность изделия.

Отметка о продаже

Изделие .....КОЛЯСКА детская прогулочная .... Модель .....**LC360**.....

Гарантийный срок…..... **6 мес.** ..... Срок службы….. **30 мес.** ....

Штамп магазина

Дата покупки _____

Ф.И.О. продавца_____

Подпись _____

Претензий по качеству, внешнему виду, комплектации не имею, с условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.

Дата «___»_____201__г. Подпись_____

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1) Гарантийный срок исчисляется со дня продажи.
2) Информация о гарантиях распространяется на территории России.
3) Производитель гарантирует соответствие изделия требованиям стандартов при соблюдении условий транспортировки, сборки, эксплуатации и хранения.
4) Гарантия распространяется на дефекты производственного характера.
5) Гарантия не распространяется на недостатки изделия, вызванные следующими причинами:
- механическое повреждение в результате удара или падения;
- использование с нарушением требований инструкции по эксплуатации, либо небрежным обращением;
- ремонт изделия, выполненный неуполномоченными на это лицами;
- любое постороннее вмешательство в конструкцию изделия.