Система качества производителя соответствует требованиям международного стандарта ISO 9001:2008

www.novobaby.ru

ООО "Ново Бэби" - эксклюзивный дистрибьютор компании "GOODBABY CHILD PRODUCTS CO., LTD" в России, Украине, Казахстане, Беларуси

9607135613584

Manufacturer:
Goodbaby Child Products Co., Ltd.
No. 28 East Lufeng Road, Lujia Town,
Xuinan City, Jiangsu Province,
China 215331
Tel.: +86 512 57871558
Fax: +86 512 57871588
www.goodbaby.com

Производитель:
Компания «Гудбэй Чайлд Продактс»
28, Ист Лофенг Роад, Лоджиа Таун,
Кунышань Сити, Провинция Цзянсу,
Китай 215331
Тел.: +86 512 57871888
Факс: +86 512 57871558
www.goodbaby.com

Geoby®

Коляска детская прогулочная

Модель С980Н

Инструкция по эксплуатации

- *Усиленная легкая алюминиевая рама*
- *Регулируемая спинка - 4 положения, в том числе положение"лежа"*
- *Закрываемый капюшон-бампер(мой от ветра*
- *Съемный подкос для игрушек и стакана*
- *Регулируемая подножка: 2 положения*
- *Большая корзина*
- *Передние и задние колеса с амортизатором*

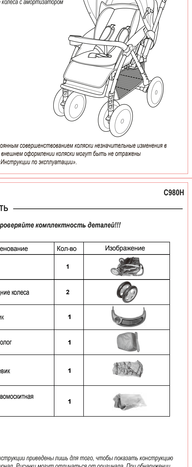

В связи с постоянным совершенствованием колясок незначительные изменения в конструкции и внешнем оформлении колясок могут быть не отражены в настоящей «Инструкции по эксплуатации».

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

ВНИМАНИЕ!

До обеспечения безопасного вашего ребенка перед эксплуатацией внимательно прочитайте инструкцию и сохраните ее для дальнейшего использования. Никогда не оставляйте вашего ребенка без присмотра. Всегда следите за ребенком, когда он находится в коляске.

ВНИМАНИЕ!

- *Никогда не оставляйте вашего ребенка без присмотра. Всегда держите его в поле вашего зрения.*
- *Перед эксплуатацией коляски проверьте, что все блокирующие устройства надежно закреплены.*
- *Во избежание травм убедитесь, что ребенка нет поблизости при сложении и раскладывании коляски.*
- *Не позволяйте вашему ребенку играть с коляской или ее комплектующими.*
- *Всегда пользуйтесь ремнем безопасности.*
- *Перед использованием всегда проверяйте надежность крепления корзины, прогулочного блока или автомобильного кресла.*
- *Коляска не предназначена для использования во всех погодных условиях кататься на коньках.*
- *Коляска предназначена для детей в возрасте от 0 до 36 месяцев.*
- *Если ребенку меньше 6 месяцев, отрегулируйте пластиковый ремень безопасности таким образом, чтобы он проходил через самое нижнее положение. Всегда используйте ремень безопасности.*
- *Коляска предназначена для перевозки только одного ребенка.*
- *Никогда не подвешивайте пакеты, сумки или какие-либо аксессуары на ручке и не располагайте их на капюшоне. Коляска может потерять устойчивость и перевернуться.*
- *Используйте ремни безопасности, как только ваш ребенок сможет самостоятельно сидеть.*
- *Устойчивость коляски может быть нарушена, если подвешивать на руку какие-либо предметы.*
- *Помните, что максимальное время нахождения ребенка в сидячем положении в коляске должно составлять 3ч 30 минут до 1 часа.*
- *При сложении, разкрытии или регулировки колясок следите за тем, чтобы ребенок не было рядом.*
- *Не размещайте более 15 кг на сидячем колясе.*
- *Никогда не перевозите более 5 кг в багажной корзине. Если вес будет превышать допустимый, коляска может перевернуться.*
- *Толщина матраса сиденья не должна быть более 25 мм.*
- *Рекомендуется использовать только оригинальные запасные части.*
- *Не размещайте коляску рядом с источниками огня.*

СООТВЕТСТВУЕТ СТАНДАРТУ:
GB 14749-2006 «Требования техники безопасности для детских колясок»

КОМПЛЕКТНОСТЬ

При покупке проверяйте комплектность детали!!!

№	Наименование	Кол-во	Изображение
1	Рама	1	
2	Передние колеса	2	
3	Столик	1	
4	Европилот	1	
5	Дождевик	1	
6	Противомоскитная сетка	1	

ВНИМАНИЕ!
Рисунки в данной инструкции приведены лишь для того, чтобы показать конструкцию колясок и их функционал. Рисунки могут отличаться от оригинала. Из-за обнаружения несоответствия, правильным считать оригинал. Для улучшения качества продукции мы оставляем за собой право вносить изменения в некоторые комплектующие и внешний вид колясок без предварительного уведомления.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

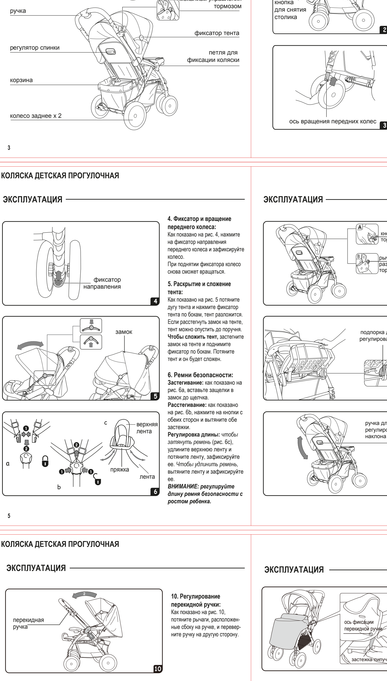

СБОРКА

1. Раскладывание коляски:
Как показано на рис.1, снимите петлю фиксации коляски, расположенную на внутренней стороне руки, затем потяните раму вверх. Когда коляска будет полностью разложена, вы услышите щелчок.

2. Установка столика:
Как показано на рис. 2, установите столик в соответствующие посадочные места, расположенные на раме. **Чтобы снять столик,** нажмите на кнопки для снятия с обеих сторон рамы и выташите столик.

3. Установка и снятие передних колес:
Как показано на рис. 3, вставьте передние колеса в ось вращения до щелчка.
Чтобы снять колеса, нажмите на кнопку, которая находится на соединении стойки передних колес, и потяните колесо вниз.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

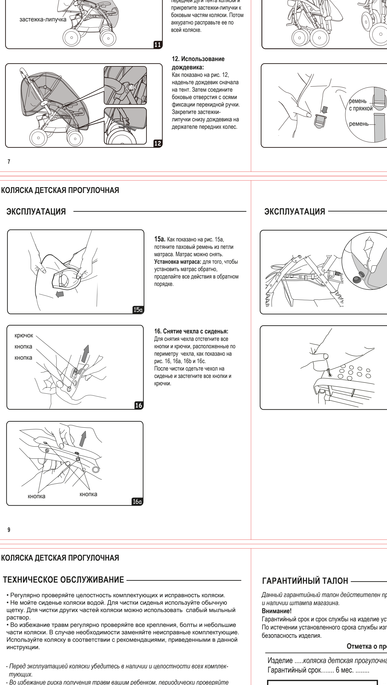

4. Фиксатор и вращение переднего колеса:
Как показано на рис. 4, нажмите на фиксатор направления переднего колеса и зафиксируйте колесо.
При поротии фиксатора колесо снова сможет вращаться.

5. Раскрытие и сложение тента:
Как показано на рис. 5 потяните дугу тента и нажмите фиксатор тента по боках, тент разовьется. Если расстегнуть замок на тенте, тент можно опустить до получя. **Чтобы сложить тент**, застегните замок на тенте и подержите фиксатор по боках. Потяните тент и он будет сложен.

6. Ремни безопасности:
Застегивание: как показано на рис. 6а, вставьте защелки в замки до щелчка.
Расстегивание: как показано на рис. 6b, нажмите на кнопки с обеих сторон и вытяните обе застежки.
Регулировка длины: чтобы затянуть ремень (рис. 6c), удлините верхнюю ленту и вытяните ленту, зафиксируйте ее. Чтобы удлинить ремень, вытяните ленту и зафиксируйте ее.
ВНИМАНИЕ: регулируйте длину ремня безопасности с ростом ребенка.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

7. Использование тормоза:
как показано на рис. 7А, нажмите кнопку для тормоза до щелчка и задние колеса заблокируются. Если поднять рычаг разблокировки тормоза вверх, как показано на рис. 7В, до щелчка, колеса снова будет двигаться.
ВНИМАНИЕ: всегда пользуйтесь тормозами, когда коляска стоит на месте.

8. Регулировка подножки:
Для установки подножки в горизонтальное положение необходимо поднять ее до щелчка. Для того, чтобы вернуть подножку в исходное положение, необходимо отжать подпорки, показанные на рис. 8, и опустить ее вниз.

9. Регулировка спинки:
Для регулирования наклона спинки, потяните ручку регулировки, показанную на рис. 9.
Всего 4 положения спинки.
ВНИМАНИЕ: перед использованием обязательно проверьте положение спинки.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

10. Регулирование переходной ручки:
Как показано на рис. 10, потяните рычаги, расположенные обоу на ручке, и переместите ручку на другую сторону.

11. Использование противомоскитной сетки:
Как показано на рис. 11, надвиньте сетку, начиная с передней дуги тента колясок и прикрепите застежки-липучки к боковым частям колясок. Потом аккуратно расправьте ее по всей коляске.

12. Использование дождевика:
Как показано на рис. 12, надвиньте дождевик сначала на тент. Затем соедините боковые отверстия с осями фиксации переходной ручки. Закрепите застежки-липучки снизу дождевика на держателе передних колес.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

13. Установка полога:
Надвиньте полог на подножку, как показано на рис. 13, соедините боковые петли с осью фиксации переходной ручки и застегните боковые застежки-липучки на стойках задних колес.

14. Сложение коляски:
перед сложением коляски необходимо переходную ручку установить у задних колес, сложить тент и установить спинку в положение "лежа". Затем, как показано на рис. 14, сдвиньте кнопку сложения влево, потом нажмите на нее и сложите коляску, надавив на ручку, рама автоматически заблокируется и будет стоять самостоятельно.

15. Снятие матраса:
Как показано на рис. 15, расстегните ремни безопасности и вытяните их из петель матраса.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

15a. Как показано на рис. 15a, потяните газовый ремень из петли матраса. Матрас можно снять.
Установка матраса: для того, чтобы установить матрас обратно, проделайте все действия в обратном порядке.

16. Снятие чехла с сиденья:
Для снятия чехла отстегните все кнопки и крючки, расположенные по периметру чехла, как показано на рис. 16, 16a, 16b и 16c.
После чехла сдеднь чехол на сиденье и застегните все кнопки и крючки.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Претензий по качеству, внешнему виду, комплектации не имею, с условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.

Дата «___»_____201__г. Подпись_____

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Регулярно проверяйте целостность комплектующих и исправность колясок.
- Не мойте сиденье коляски водой. Для чистки сиденья используйте обычную щетку. Для чистки других частей коляски можно использовать слабый мыльный раствор.
- Во избежание травм регулярно проверяйте все крепления, болты и небольшие части коляски. В случае необходимости заменяйте неисправные комплектующие. Используйте коляску в соответствии с рекомендациями, приведенными в данной инструкции.

- Перед эксплуатацией коляски убедитесь в наличии и целостности всех комплектующих.
- Никогда не разрешайте вашему ребенку выбираться из коляски самостоятельно, вставать на ноги в коляске или играть с ее комплектующими.
- Если вы испытываете трудности при сложении или раскладывании коляски, обратитесь к инструкции и четко следуйте рекомендациям, чтобы избежать нежелательных повреждений.
- При сборке и эксплуатации коляски убедитесь в наличии и целостности всех комплектующих.
- Протирайте пластиковые части колясок щеткой, не мойте их.
- Не храните коляску и не используйте ее в местах с повышенной/пониженной температурой или влажностью.
- Не перегружайте коляску.

Коляска детская изготовлена по Европейскому стандарту EN 1888 «Коляски детские. Требования по безопасности и методы испытаний»,
по стандарту производителя Q/GTS B0100 «Технические условия на коляски детские»,
по Государственному стандарту КНР GB 14749-2006
«Требования по безопасности детских колясок» и в соответствии с требованиями ГОСТ 19245-93 «Коляски детские. Общие технические условия».
Проведенные испытания: EN1888:2012

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Данный гарантийный талон действителен при заполнении всех отметок о продаже с наличием штампа магазина.
Внимание!
Гарантийный срок и срок службы на изделие устанавливаются со дня продажи изделия. По истечении установленного срока службы изготовитель не несет ответственности за безопасность изделия.

Отметка о продаже

Изделие ....коляска детская прогулочная .... Модель ....С980Н....
Гарантийный срок.....6 мес. ..... Срок службы.....36 мес. ....

Штамп магазина

Дата покупки _____

Ф.И.О. продавца_____

Подпись _____

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1) Гарантийный срок исчисляется со дня продажи.
2) Информация о гарантиях распространяется на территории России.
3) Производитель гарантирует соответствие изделия требованиям стандартов при соблюдении условий транспортировки, сборки, эксплуатации и хранения.
4) Гарантия распространяется на дефекты производственного характера.
5) Гарантия не распространяется на недостатки изделия, вызванные следующими причинами:
- механическое повреждение в результате удара или падения;
- использование с нарушением требований инструкции по эксплуатации, либо небрежным обращением;
- ремонт изделия, выполненный неуполномоченными на это лицами;
- любое постороннее вмешательство в конструкцию изделия.